



Professional

GTS 254

Robert Bosch Power Tools GmbH
70538 Stuttgart
GERMANY

www.bosch-pt.com

1 609 92A 72K (2025.09) PS / 29



1 609 92A 72K






hr Originalne upute za rad







Hrvatski	Stranica 14
----------------	-------------










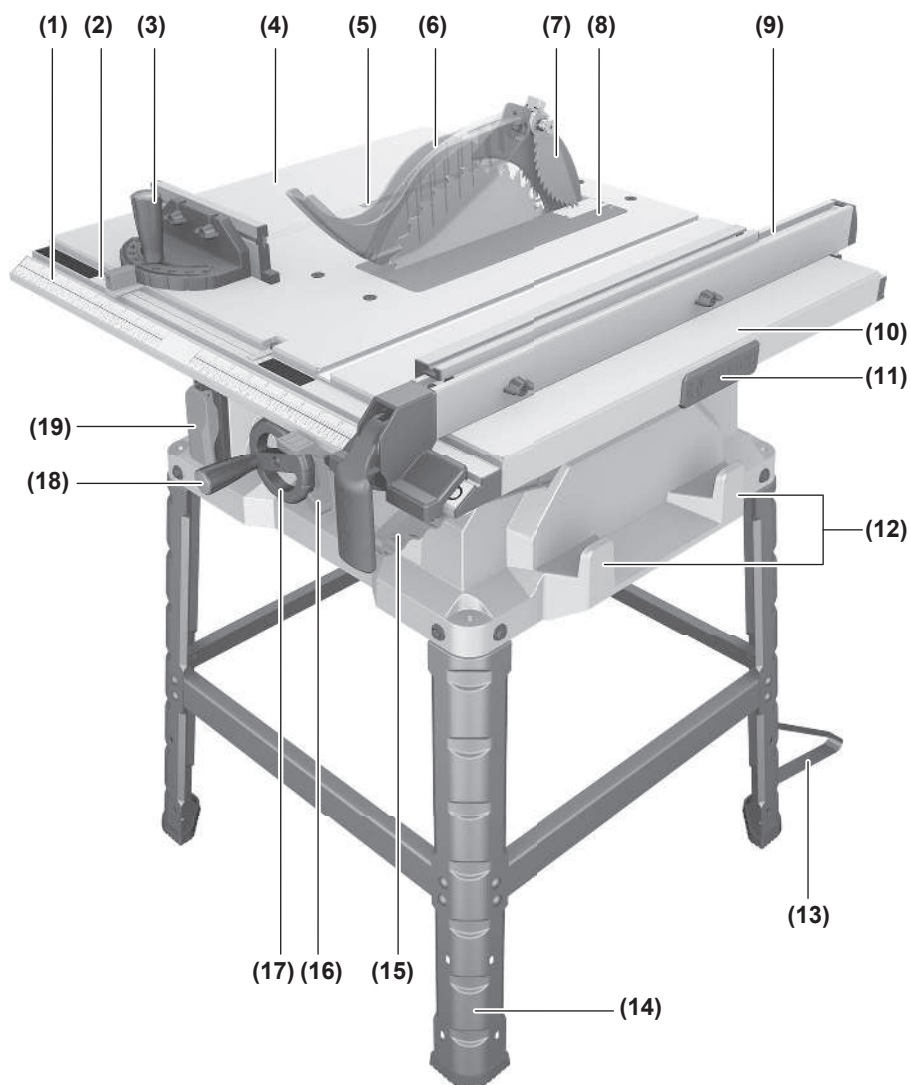






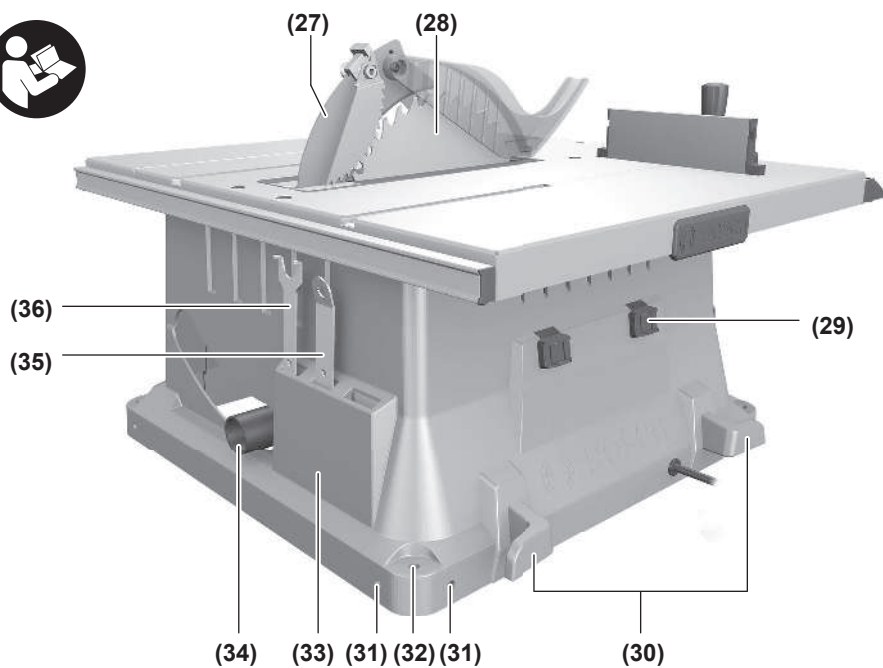
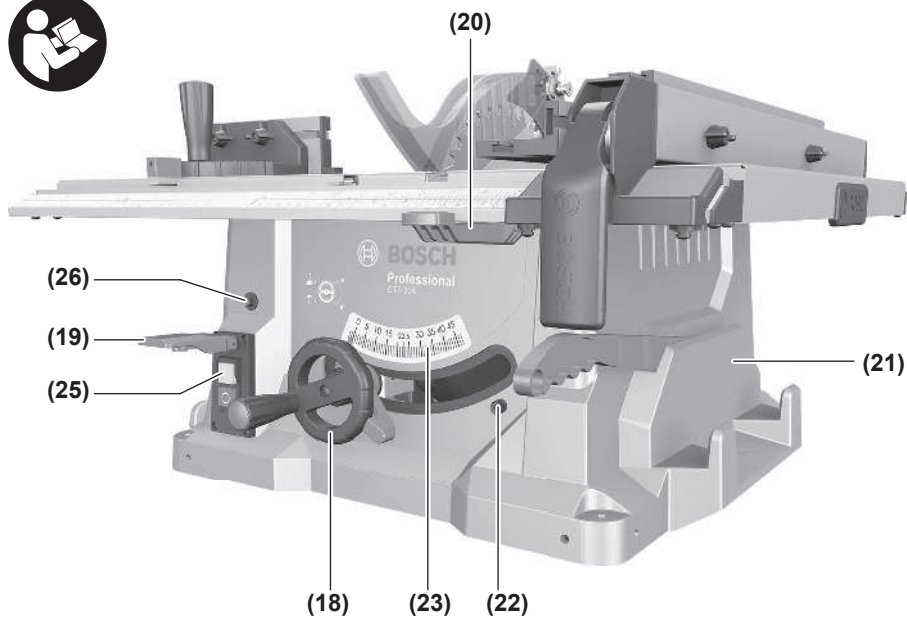





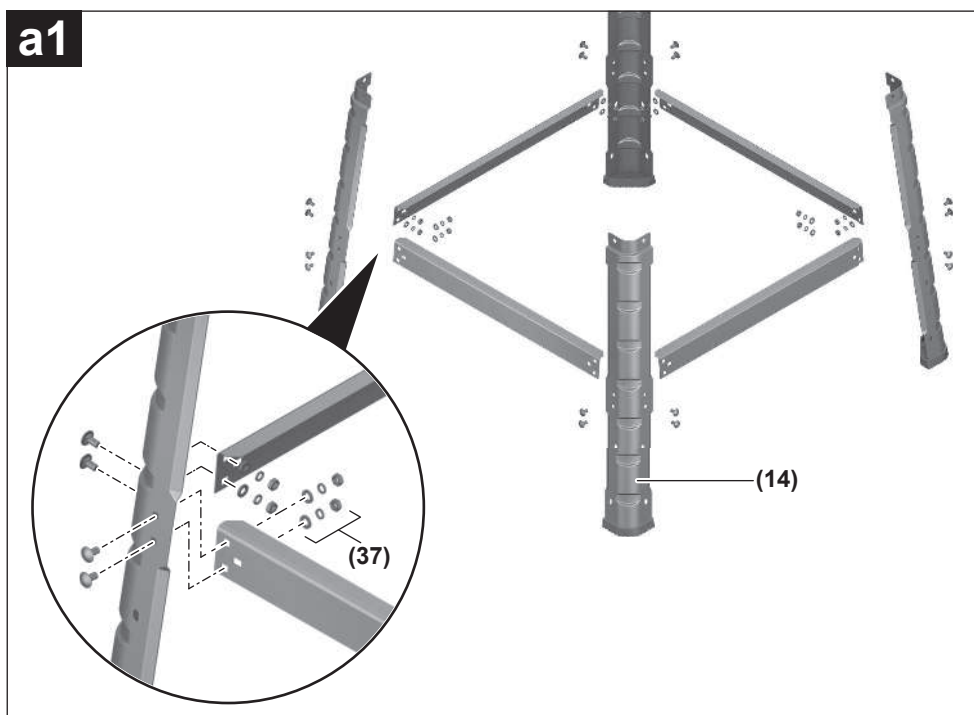
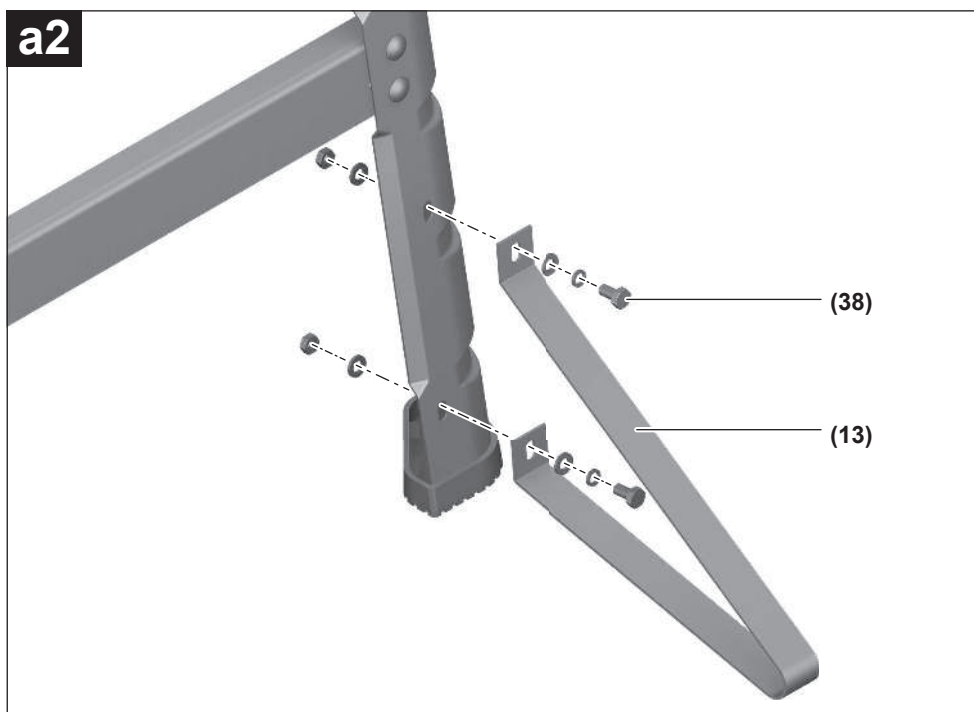
a1**a2**



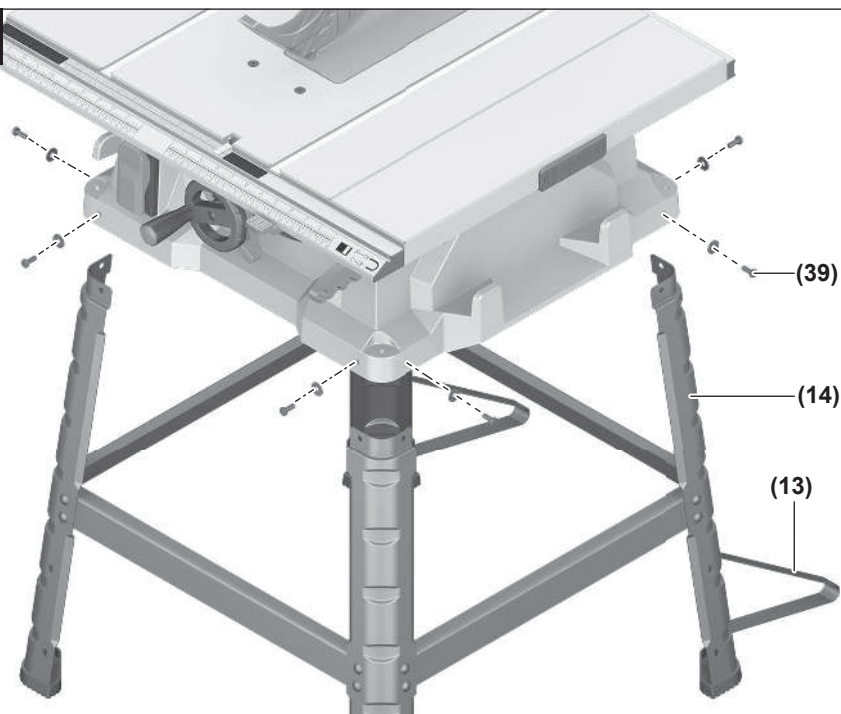
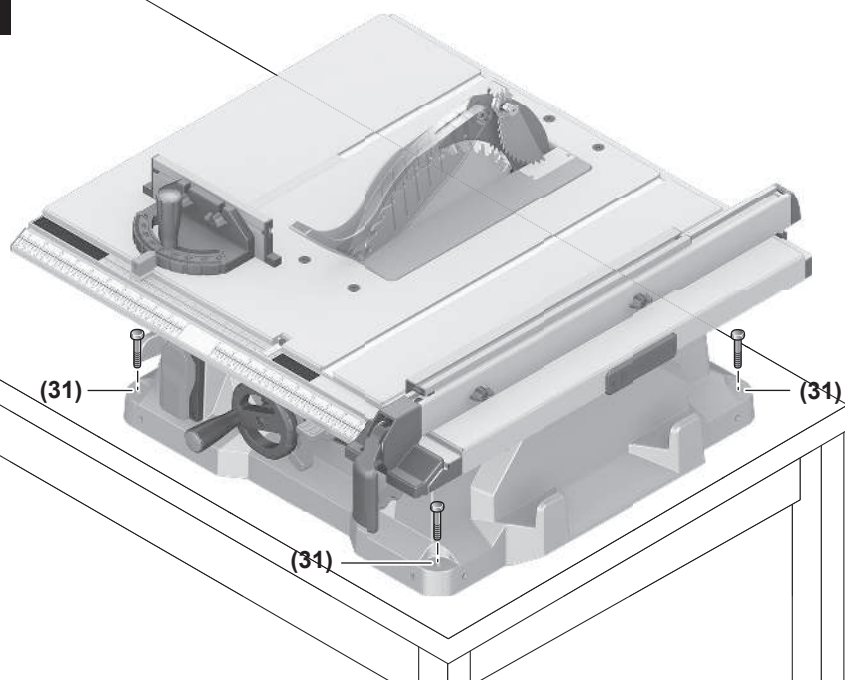
a3**b**

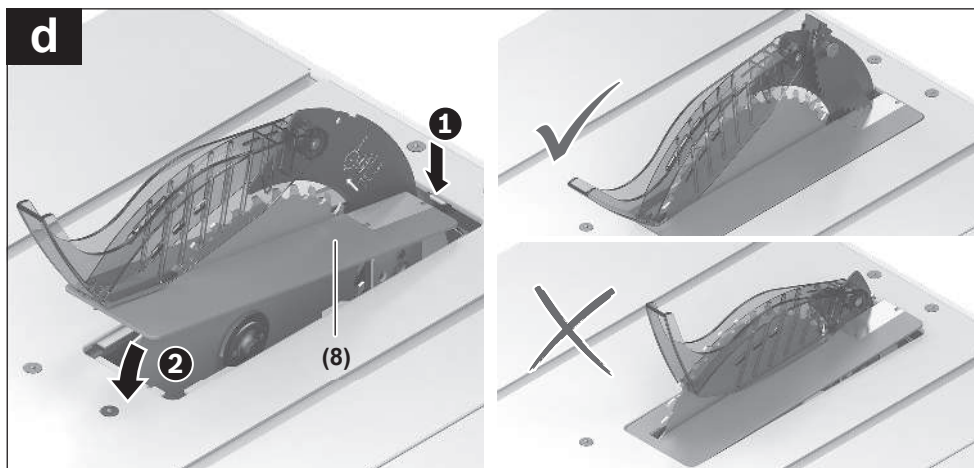
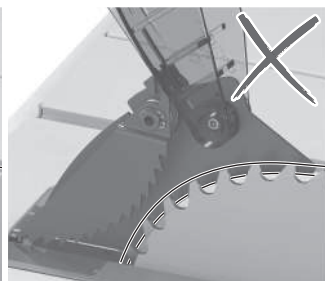
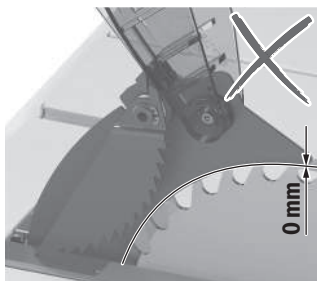
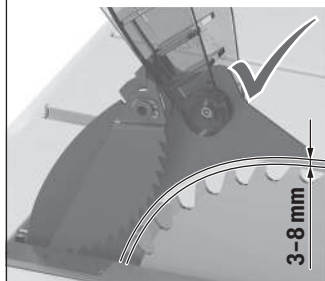
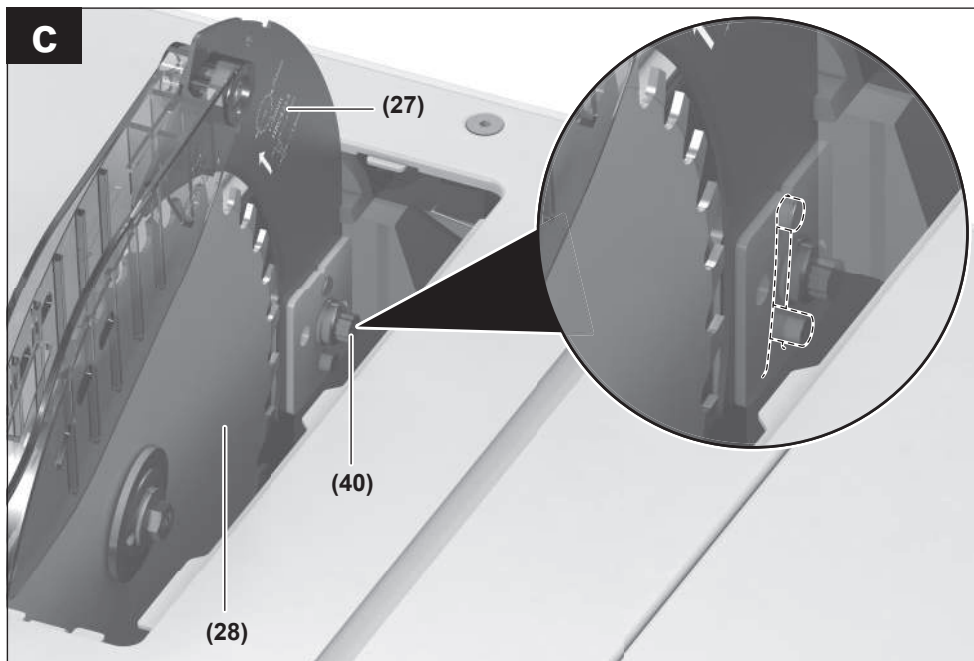



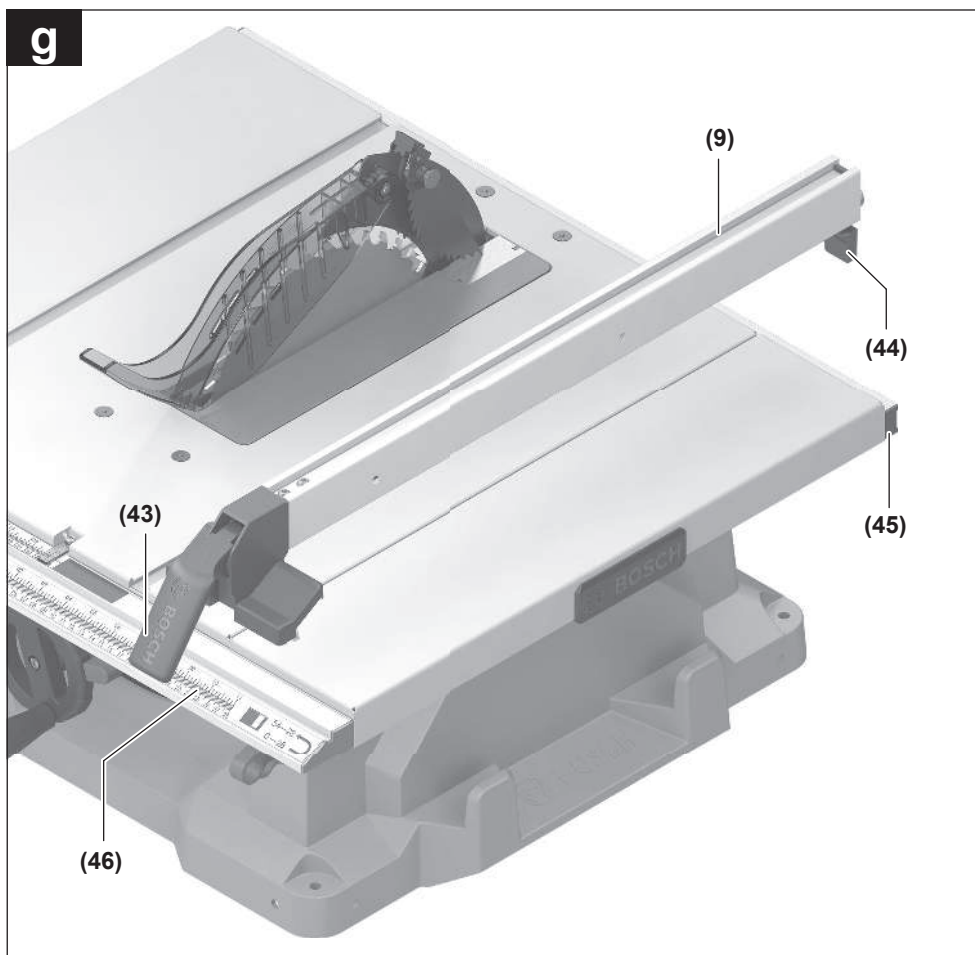
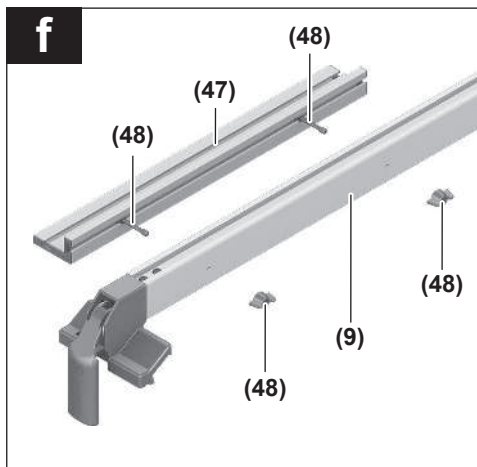
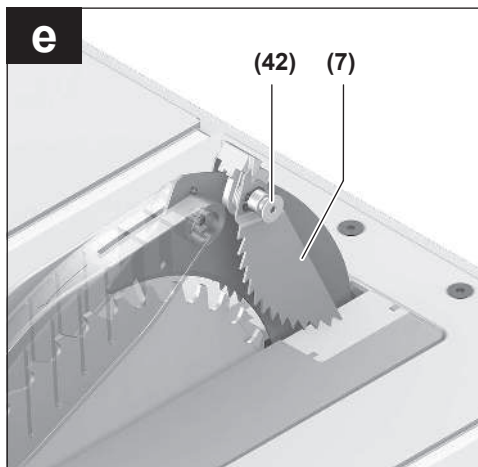


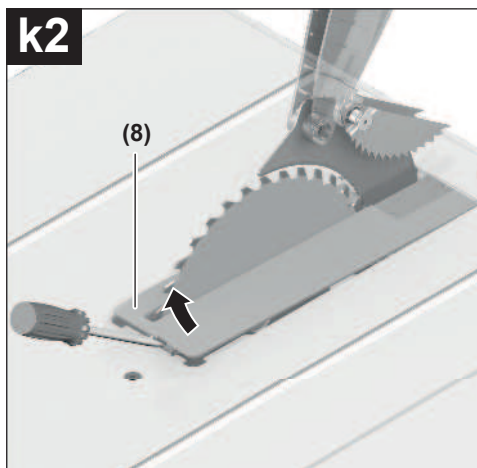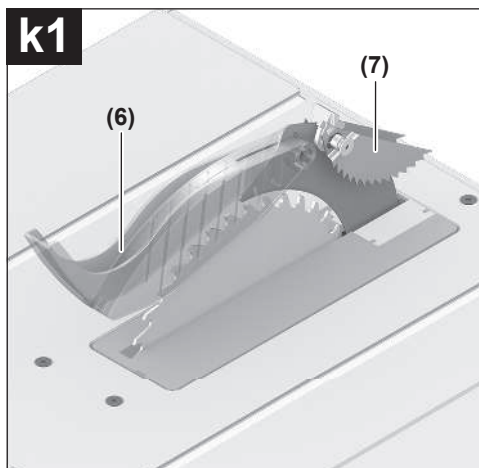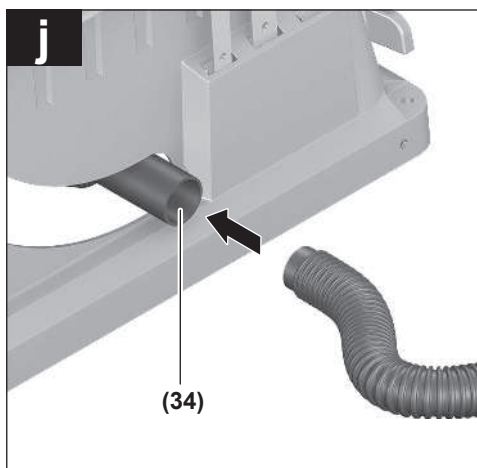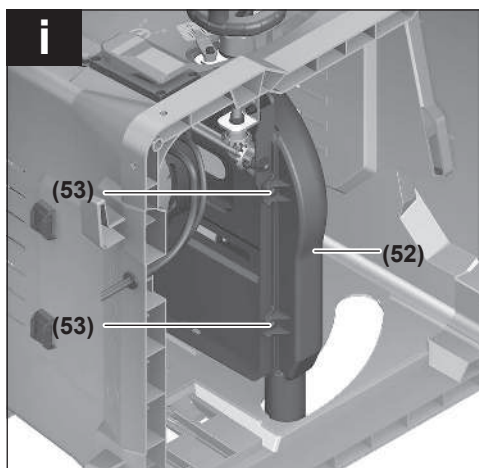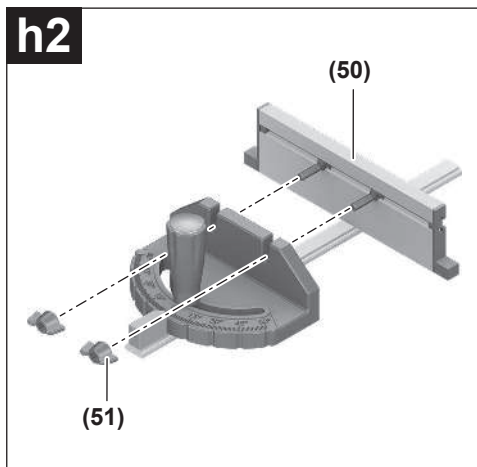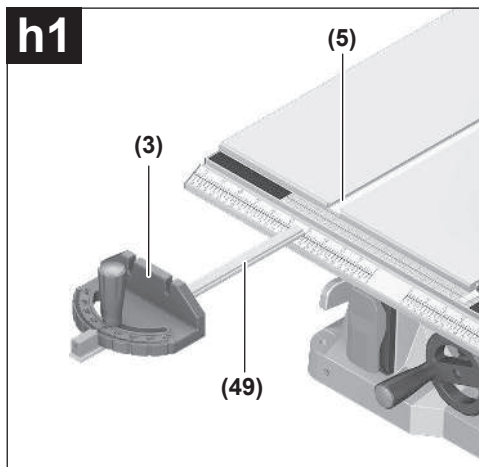

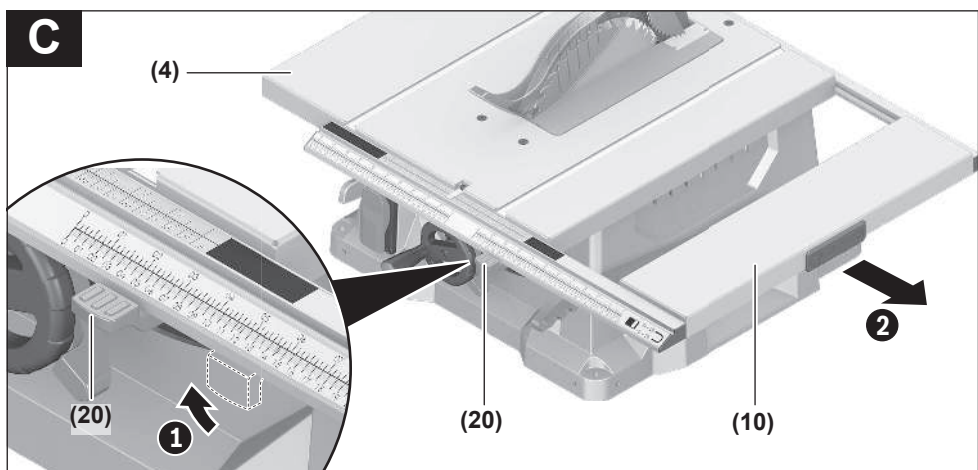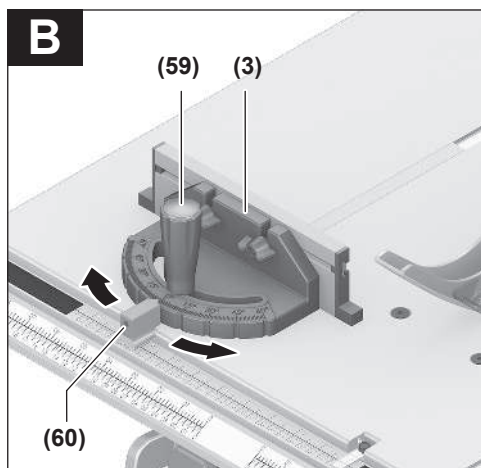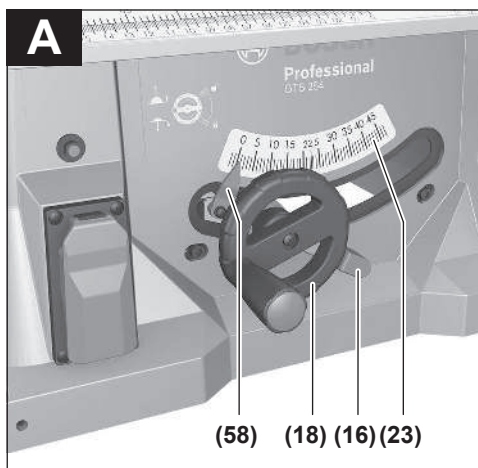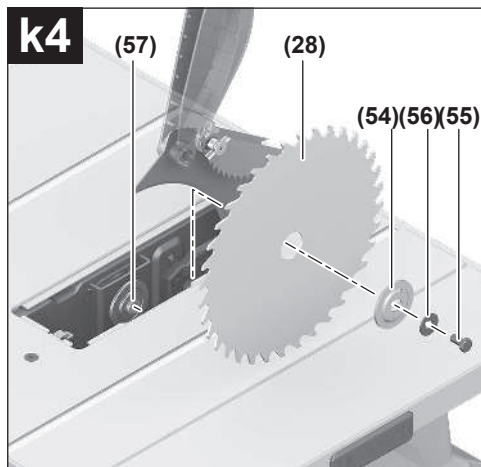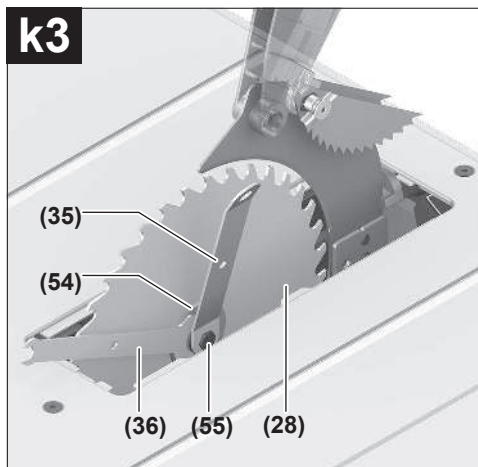

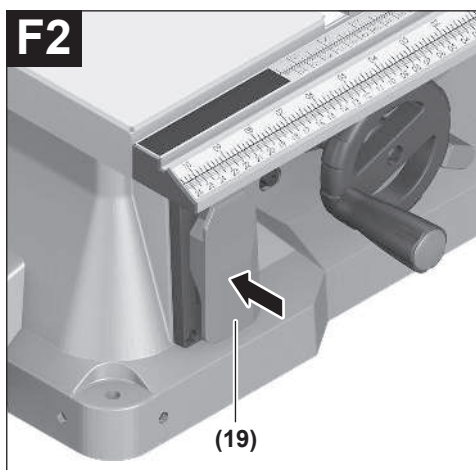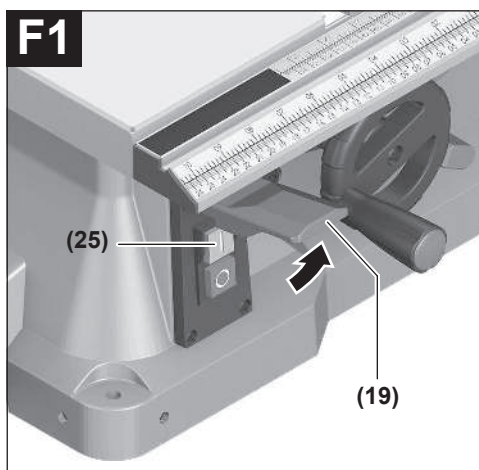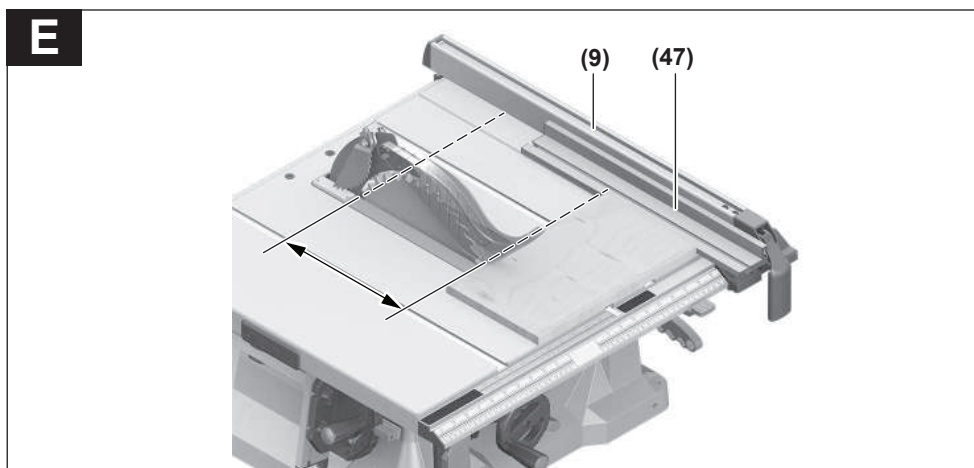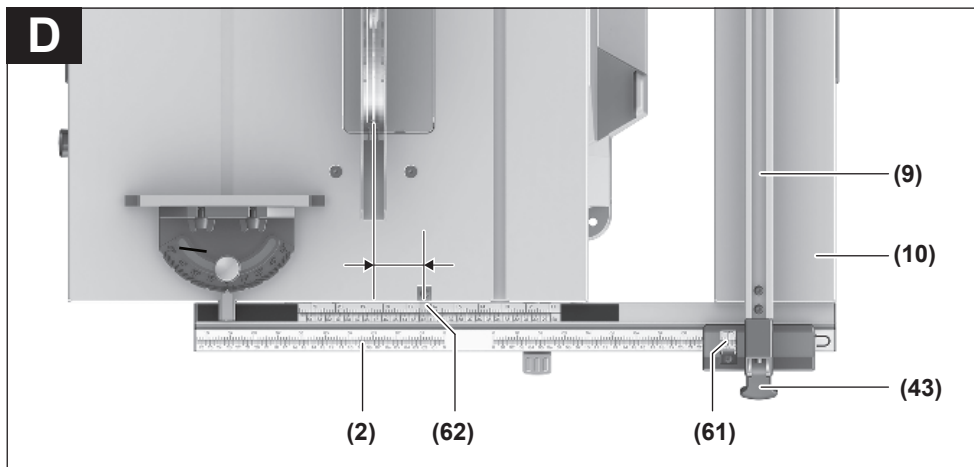

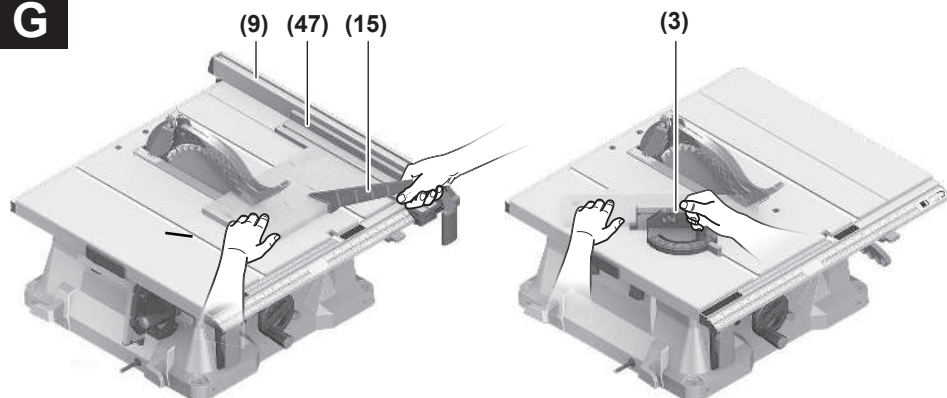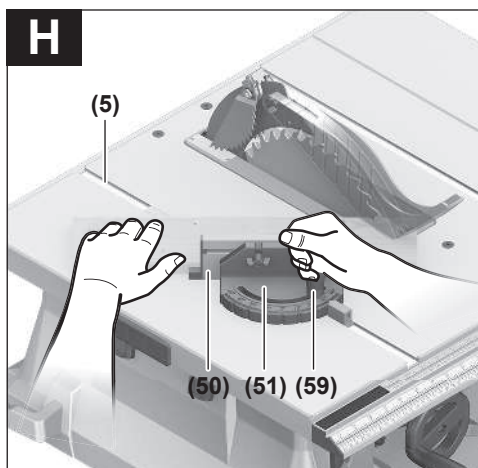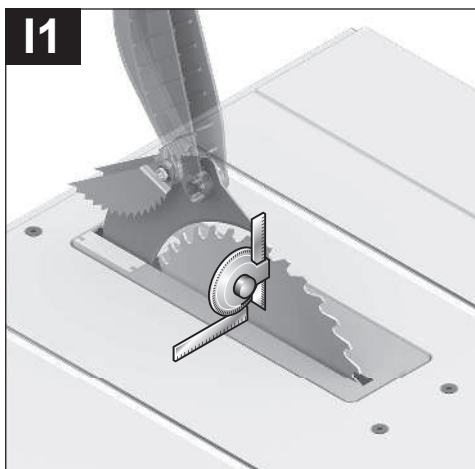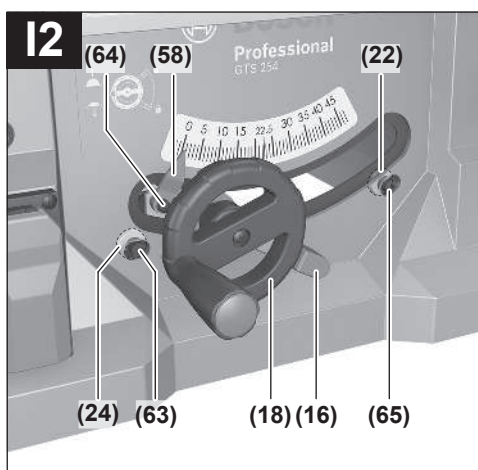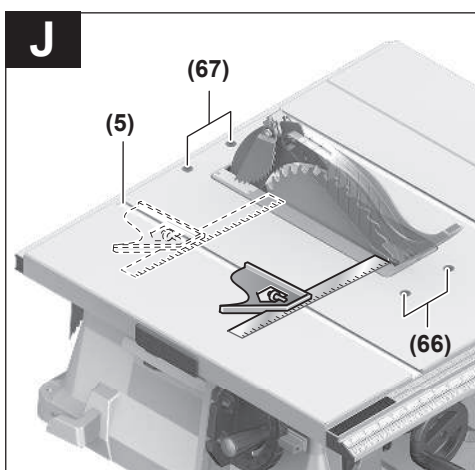G**H****I1****I2****J**

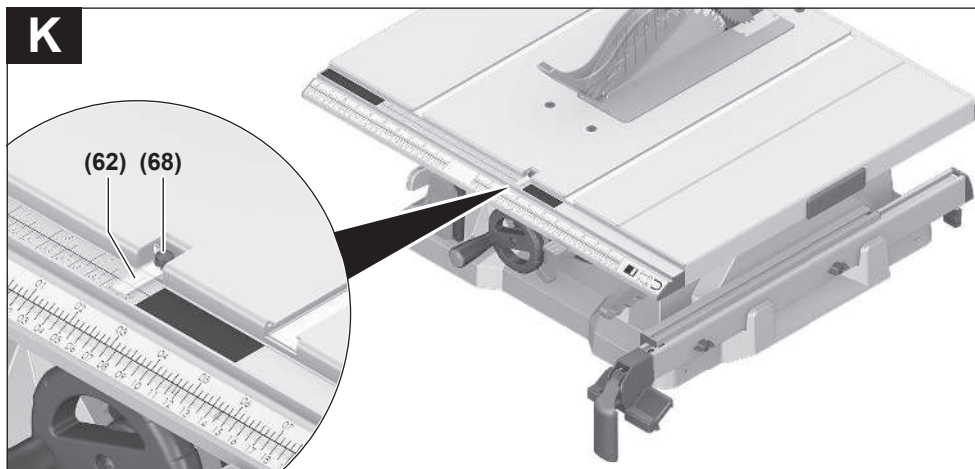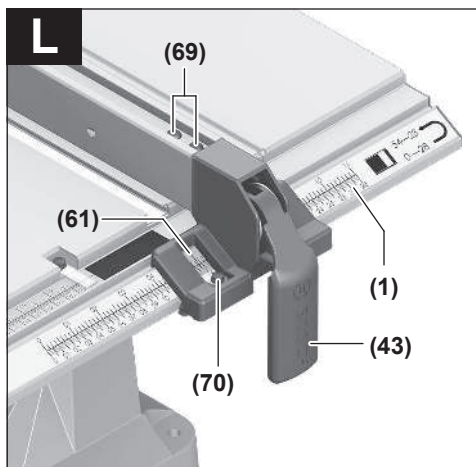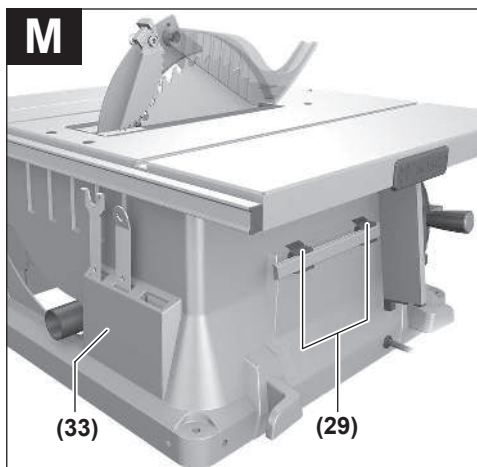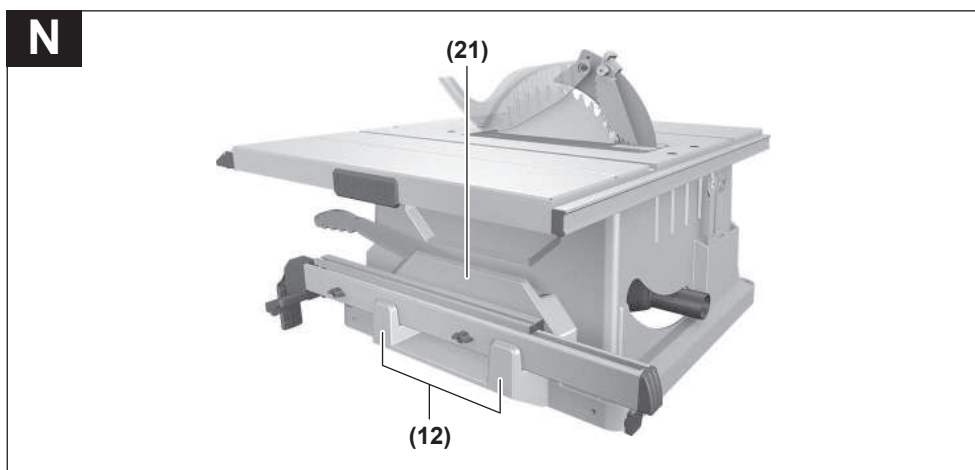K**L****M****N**

Hrvatski

Sigurnosne napomene

Opće upute za sigurnost za električne alate

⚠ UPOZORENJE Pročitajte sva sigurnosna upozorenja, upute, ilustracije i specifikacije koje se isporučuju s ovim električnim alatom. Nepoštivanje dolje navedenih uputa može uzrokovati električni udar, požar i/ili ozbiljne ozljede.

Sačuvajte sve napomene o sigurnosti i upute za buduću primjenu.

Pojam „električni alat” u upozorenjima odnosi se na električne alata s priključkom na električnu mrežu (s mrežnim kablom) i električne alate s napajanjem na akumulatorsku bateriju (bez mrežnog kabela).

Sigurnost na radnom mjestu

► Održavajte radno mjesto čistim i dobro osvijetljenim.

Nered ili neosvijetljeno radno mjesto mogu uzrokovati nezgode.

► Ne radite s električnim alatima u eksplozivnim atmosferama, primjerice onima u kojima ima zapaljivih tekućina, plinova ili prašine.

Električni alati proizvode iskre koje mogu zapaliti prašinu ili pare.

► Tijekom upotrebe električnog alata djecu i druge osobe držite podalje od mjesta rada.

Svako odvratanje pozornosti može uzrokovati gubitak kontrole nad uređajem.

Električna sigurnost

► Priključni utikač električnog alata mora odgovarati utičnici. Sve su preinake utikača zabranjene.

Nemojte upotrebljavati adapterske utikače zajedno sa zaštitno uzemljenim električnim alatima. Utikač na kojem nisu vršene preinake i odgovarajuća utičnica smanjuju opasnost od strujnog udara.

► Izbjegavajte dodir tijela s uzemljenim površinama kao što su cijevi, radijatori, štednjaci i hladnjaci.

Opasnost od električnog udara je veća ako je vaše tijelo uzemljeno.

► Električne alate držite dalje od kiše ili vlage.

Prodiranje vode u električni alat povećava opasnost od strujnog udara.

► Ne zloupotrebljavajte priključni kabel.

Nikada nemojte upotrebljavati priključni kabel za nošenje, vješanje električnog alata ili za izvlačenje utikača iz mrežne utičnice. Priključni kabel držite dalje od izvora topline, ulja, oštih rubova ili pomičnih dijelova uređaja. Oštećen ili zapleten priključni kabel povećava opasnost od strujnog udara.

► Ako s električnim alatom radite na otvorenom, upotrebljavajte isključivo produžni kabel prikladan za upotrebu na otvorenom.

Upotreba produžnog kabela prikladnog za rad na otvorenom smanjuje opasnost od strujnog udara.

► Ako ne možete izbjeći upotrebu električnog alata u vlažnoj okolini, upotrijebite diferencijalnu strujnu zaštitnu sklopku.

Primjenom diferencijalne strujne zaštitne sklopke izbjegava se opasnost od strujnog udara.

Sigurnost ljudi

► Budite pažljivi, pazite što činite i postupajte oprezno dok radite s električnim alatom. Nemojte upotrebljavati alat ako ste umorni ili pod utjecajem droga, alkohola ili lijekova.

Trenutak nepažnje kod upotrebe električnog alata može uzrokovati ozbiljne ozljede.

► Nosite osobnu zaštitnu opremu. Uvijek nosite zaštitne naočale.

Nošenje osobne zaštitne opreme, kao što je maska za prašinu, zaštitna obruca s protukliznim potplatom, zaštitna kaciga ili štitnik za sluh, ovisno od vrste i primjene električnog alata, smanjuje opasnost od ozljeda.

► Spriječite svako nehotično uključivanje uređaja. Prije nego što ćete utaknuti utikač u utičnicu i/ili staviti komplet baterija, provjerite je li električni alat isključen.

Ako kod nošenja električnog alata imate prst na prekidaču ili se uključen uređaj priključi na električno napajanje, to može dovesti do nezgoda.

► Prije uključivanja električnog alata uklonite alate za podešavanje ili ključ.

Alat ili ključ koji se nalazi u rotirajućem dijelu uređaja može dovesti do nezgoda.

► Izbjegavajte neuobičajene položaje tijela. Zauzmite siguran i stabilan položaj tijela i u svakom trenutku održavajte ravnotežu.

Na taj način možete električni alat bolje kontrolirati u neočekivanim situacijama.

► Nosite prikladnu odjeću. Ne nosite široku odjeću ni nakit. Kosu i odjeću držite dalje od pomičnih dijelova.

Široku odjeću, dugu kosu ili nakit mogu zahvatiti pomični dijelovi.

► Ako uređaji imaju priključak za usisavače za prašinu, provjerite jesu li isti priključeni i mogu li se ispravno upotrebljavati.

Upotreba sustava za usisavanje može smanjiti mogućnost nastanka opasnih situacija koje uzrokuje prašina.

► Nemojte postati previše bezbrižni i zanemariti sigurnosne upute zato što alat često upotrebljavate i smatrate da ste ga dobro poznali.

Samo jedan trenutak nepažnje dovoljan je za nastanak ozbiljnih ozljeda.

Upotreba i održavanje električnog alata

► Ne preopterećujte uređaj. Za svaki posao upotrebljavajte prikladan i za to predviđen električni alat.

S odgovarajućim električnim alatom posao ćete obaviti lakše, brže i sigurnije.

► Nemojte upotrebljavati električni alat čiji je prekidač neispravan.

Električni alat koji se više ne može uključivati i isključivati opasan je i mora se popraviti.

► Alat prije podešavanja, izmjene pribora i odlaganja isključite iz izvora napajanja i/ili izvadite komplet baterije, ako se vadi iz uređaja.

Ovim mjerama opreza izbjeći će se nehotično uključivanje električnog alata.

- ▶ **Električni alat koji ne upotrebljavate spremite izvan dosega djece.** Rukovanje alatom zabranjeno je osobama koje nisu s njim upoznate ili koje nisu pročitale ove upute. Električni alati su opasni ako s njima rade neiskusne osobe.
- ▶ **Redovno održavajte električne alate i pribor.** Kontrolirajte rade li besprijekorno pomični dijelovi uređaja, jesu li zaglavljivi, polomljeni ili oštećeni tako da to ugrožava daljnju upotrebu i rad električnog alata. Prije upotrebe oštećene dijelove treba popraviti. Loše održavani električni alati uzrok su mnogih nezgoda.
- ▶ **Rezne alate održavajte ostrim i čistim.** Pažljivo održavani rezni alati s ostrim oštricama manje će se zaglavljivati i lakše se s njima radi.
- ▶ **Električni alat, pribor, radne alate, itd. upotrebljavajte prema ovim uputama i na način kako je to propisano za određenu vrstu uređaja.** Pritom uzmite u obzir radne uvjete i radove koje treba izvršiti. Upotreba električnog alata za poslove izvan njegove predviđene upotrebe može dovesti do opasnih situacija.
- ▶ **Ručke i zahvatne površine održavajte suhima, čistima i pazite da na njih ne dospiju ulje ili mast.** Skliske ručke i zahvatne površine onemogućuju sigurno rukovanje i alat se teško kontrolira u neočekivanim situacijama.

Servisiranje

- ▶ **Popravlak električnog alata prepustite kvalificiranom osoblju ovlaštenog servisa i isključivo s originalnim rezervnim dijelovima.** Tako će biti zajamčen siguran rad s uređajem.

Sigurnosne upute za stolne kružne pile

Upozorenja za zaštitu

- ▶ **Držite štitnike na mjestu.** Štitnici moraju biti ispravni i pravilno postavljeni. Sve labave, oštećene i neispravne štitnike treba popraviti ili zamijeniti.
- ▶ **Štitnik lista pile, razdjelnik i mehanizam protiv povratnog udara upotrebljavajte prilikom svakog dubinskog rezanja.** Za dubinska rezanja pri kojima list pile reže kroz čitavu debljinu izratka štitnik i drugi sigurnosni mehanizmi smanjuju opasnost od ozljeda.
- ▶ **Po završetku reza koji nije dubinski kao što je narezivanje, vratite razdjelnik u ispruženi položaj prema gore.** S razdjelnikom u ispruženom položaju prema gore, ponovno pričvrstite štitnik lista pile i mehanizam protiv povratnog udara. Štitnik, razdjelnik i mehanizam protiv povratnog udara pomažu smanjiti rizik od ozljeda.
- ▶ **Pazite da list pile ne dodiruje štitnik, razdjelnik ili izradak prije uključivanja prekidača.** Ako neka od tih stavki slučajno dodirne list pile, stvaraju se opasni uvjeti.
- ▶ **Razdjelnik namjestite sukladno uputama iz priručnika.** Nepravilan razmak, namještanja i poravnavanje mogu negativno utjecati na učinkovitost razdjelnika pri smanjenju vjerojatnosti povratnog udara.

- ▶ **Da bi razdjelnik i mehanizam protiv povratnog udara radili, trebaju biti umetnuti u izradak.** Razdjelnik i mehanizam protiv povratnog udara nisu učinkoviti prilikom rezanja izradaka koji su prekratki da bi se u njih umetnuli. U takvim uvjetima razdjelnik i mehanizam protiv povratnog udara ne mogu spriječiti povratni udar.
- ▶ **Upotrebljavajte prikladan list pile za razdjelnik.** Da bi razdjelnik ispravno radio, promjer lista pile treba se podudarati s odgovarajućim razdjelnikom, a kućište lista pile treba biti tanje od razdjelnika, dok širina lista pile treba biti veća od on razdjelnika.

Upozorenja za postupke rezanja

- ▶ **⚠ OPASNOST: ne stavljajte prste ni ruke u neposrednu blizinu ili pored lista pile.** U trenutku nepažnje ili ako se poskliznete, možete pomaknuti ruku prema listu pile, što može rezultirati ozbiljnim osobnim ozljedama.
- ▶ **Izradak na list pile postavljajte samo u smjeru suprotnom od smjera vrtnje.** Postavljanje izratka u smjeru vrtnje lista pile između stola može rezultirati povlačenjem izratka ili vaše ruke na list pile.
- ▶ **Nikada ne upotrebljavajte graničnik zakošenja za umetanje izratka prilikom uzdužnog rezanja i nemojte upotrebljavati uzdužni štitnik kao graničnik duljine prilikom poprečnog rezanja graničnikom zakošenja.** Istodobnim navođenjem izratka pomoću uzdužnog štitnika i graničnika zakošenja povećava se vjerojatnost iskrivljenja i povratnog udara lista pile.
- ▶ **Prilikom uzdužnog rezanja uvijek držite izradak u potpunom kontaktu sa štitnikom i uvijek primijenite potisnu silu izratka između štitnika i lista pile.** Ako je udaljenost između štitnika i lista pile manja od 150 mm, upotrijebite polugu za guranje, a ako je ta udaljenost manja od 50 mm, upotrijebite blok za guranje. Mehanizmi za pomoć pri radu držat će vaše ruke na sigurnoj udaljenosti od lista pile.
- ▶ **Upotrebljavajte isključivo polugu za guranje koju isporučuje proizvođač ili koja je izrađena sukladno uputama.** Ta poluga za guranje omogućuje osiguranje dovoljne udaljenosti ruke od lista pile.
- ▶ **Nemojte upotrebljavati oštećenu ili napuknutu polugu za guranje.** Oštećena ili napuknuta poluga za guranje može se slomiti, a vaša ruka skliznuti na list pile.
- ▶ **Ništa nemojte raditi golim rukama. Uvijek upotrebljavajte uzdužni štitnik ili graničnik zakošenja za namještanje i navođenje izratka.** Golim rukama znači da svojim rukama pridržavate ili navodite izradak, umjesto da za to rabite uzdužni štitnik ili graničnik zakošenja. Piljenje golim rukama dovodi do neporavnosti, iskrivljenja i povratnog udara.
- ▶ **Nikada se nemojte naginjati oko ili preko lista pile koji se okreće.** Takvo posezanje za izratkom može dovesti do nehotičnog doticaja s listom pile u pokretu.
- ▶ **Osigurajte dodatni oslonac za izradak straga i/ili bočno od stolne pile kako biste držali u ravni dugačke i/ili široke izratke.** Dugački i/ili široki izratci

često se okreću na rubu stola, što dovodi do gubitka kontrole te iskrivljenja i povratnog udara lista pile.

- ▶ **Izradak umećite ravnomjerno. Nemojte savinuti, kriviti ili pomicati izradak s jedne na drugu stranu. Ako dođe do zaglavljivanja, odmah isključite alat, isključite ga iz struje i uklonite zaglavljenje.** Ako izradak zaglavi list pile, može doći do povratnog udara ili neželjenog zaustavljanja motora.
- ▶ **Ne uklanjajte komade izrezanog materijala dok pila radi.** Materijal se može zaglaviti između štitnika ili u štitniku lista pile, a list pile može povući vaše prste na sebe. Prije uklanjanja materijala isključite pilu i pričekajte da se list pile zaustavi.
- ▶ **Upotrijebite dodatni štitnik na gornjem dijelu stola prilikom uzdužnog rezanja izradaka tanjih od 2 mm.** Tanak izradak može podletjeti ispod uzdužnog štitnika i dovesti do povratnog udara.

Uzroci povratnog udara i povezana upozorenja

Povratni udar nagla je reakcija izratka uslijed priklještenja, zaglavljivanja lista pile ili neporavnate linije reza na izratku u odnosu na list pile, ili kada se izradak savije između lista pile i uzdužnog štitnika ili nekog drugog fiksnog predmeta.

Prilikom povratnog udara izradak najčešće podiže sa stola stražnji dio lista pile i izbacuje ga prema rukovaocu.

Povratni udar posljedica je nepravilne upotrebe i/ili pogrešnog rukovanja pilom, a može se spriječiti poduzimanjem prikladnih mjera opreza koje su navedene u daljnjem tekstu.

- ▶ **Nikada nemojte stajati točno u ravnini s listom pile. Tijelo uvijek postavite na istu stranu u odnosu na list pile na kojoj se nalazi štitnik.** Povratni udar može izbaciti izradak iznimno velikom brzinom prema svima koji stoje u ravnini s listom pile.
- ▶ **Nikada se ne naginjte preko ili na stražnji dio lista pile za povlačenje ili pridržavanje izratka.** Možete nehotično dodirnuti list pile ili uslijed povratnog udara može doći do povlačenja vaših prstiju na list pile.
- ▶ **Izradak koji režete nikada nemojte držati ni pritiskati o list pile koji se okreće.** Pritiskanjem izratka koji se reže o list pile može doći do savijanja i povratnog udara.
- ▶ **Poravnajte štitnik da bude u ravnini s listom pile.** Neporavnati će štitnik priklještit izradak o list pile i stvoriti povratni udar.
- ▶ **Upotrijebite kutnu vodilicu za navođenje izratka po stolu i štitnik za rezove koji nisu dubinski, primjerice narezivanja.** Kutna vodilica pomaže pri kontroli izratka u slučaju povratnog udara.
- ▶ **Poduprite velike ploče kako biste smanjili opasnost od zaglavljivanja lista pile i povratnog udara.** Velike ploče često se savijaju pod vlastitom težinom. Podloške treba postaviti ispod svih dijelova ploče koja visi preko stola.
- ▶ **Budite posebno oprezni prilikom rezanja izratka koji je zakrivljen, zamršen, svinut ili nema ravan rub za navođenje graničnikom zakošenja ili duž štitnika.** Zakrivljen, zamršen ili svinut izradak je nestabilan i dovodi

do iskrivljenja proreza od strane lista pile, savijanja i povratnog udara.

- ▶ **Nikada ne režite više od jednog izratka, naslaganih okomito ili vodoravno.** List pile može zahvatiti jedan ili više dijelova te prouzročiti povratni udar.
- ▶ **Prilikom ponovnog pokretanja pile na izratku list pile centrirajte u prorez kako zubac pile ne bi ulazio u materijal.** Ako se list pile savija, može nadići izradak i prouzročiti povratni udar prilikom ponovnog pokretanja pile.
- ▶ **Držite listove pile čistim, ostrim i pravilno namještenim. Nemojte upotrebljavati iskrivljene listove pile ili one koji su napukli ili imaju slomljeni zubac.** Naoštrite i pravilno namjestite listove pile kako biste smanjili mogućnost iskrivljenja, neželjenog zaustavljanja uređaja i povratnog udara.

Upozorenja za radne postupke stolne kružne pile

- ▶ **Prilikom uklanjanje umetka za stol, zamjene lista pile ili prilagođavanja razdjelnika, mehanizma protiv povratnog udara ili štitnika lista pile te prilikom ostavljanja uređaja bez nadzora, isključite stolnu kružnu pilu i iskopčajte strujni utikač.** Ako poduzmete potrebne mjere opreza, spriječit ćete nezgode.
- ▶ **Nikada ne ostavljajte stolnu kružnu pilu da radi bez nadzora. Isključite je i ne ostavljajte je bez nadzora sve dok se u potpunosti ne zaustavi.** Pila koja radi bez nadzora predstavlja nekontroliranu opasnost.
- ▶ **Stolnu kružnu pilu postavite na dobro osvijetljeno i ravno mjesto gdje možete pravilno stajati i održavati ravnotežu. Treba je postaviti na mjesto na kojem ima dovoljno prostora za jednostavno rukovanje izratcima raznih veličina.** Skučena i mračna mjesta te neravni i skliski podovi leglo su nezgoda.
- ▶ **Redovno čistite i uklanjajte piljevinu ispod stolne kružne pile i/ili u uređaju za sakupljanje prašine.** Nakupljena je piljevina zapaljiva i može se sama zapaliti.
- ▶ **Stolnu kružnu pilu treba učvrstiti.** Stolna kružna pila koja nije pravilno učvršćena može se pomicati ili prevrnuti.
- ▶ **Prije uključivanja stolne kružne pile uklonite alat, ostatke drva i sl. sa stola.** Sve što vas može ometati ili izazvati zaglavljivanje može biti opasno.
- ▶ **Uvijek upotrebljavajte listove pile pravilnih oblika i veličina (dijamantne u odnosu na okrugle) sukladno otvoru prihvaća.** Listovi pile koji ne odgovaraju pili na koju se ugrađuju neće biti pravilno centrirani, što dovodi do gubitka kontrole.
- ▶ **Nemojte upotrebljavati oštećena ili neprikladna pomagala za postavljanje listova pile, primjerice prirubnice, podloške listova pile, vijke ili matice.** Ta su pomagala za postavljanje posebno dizajnirana za vašu pilu, siguran rad i optimalne performanse.
- ▶ **Nemojte stajati na stolnoj kružnoj pili i upotrebljavati je kao stepenice.** Moguće su ozbiljne ozljede ako se alat nagne ili rezni alat slučajno uključi.

- ▶ **Provjerite je li list pile postavljen tako da se okreće u pravilnom smjeru. Nemojte upotrebljavati brusne ploče, žičane četke ni abrazivne ploče na stolnoj kružnoj pili.** Nepravilno postavljanje lista pile ili upotreba nepreporučenog pribora može prouzročiti ozbiljne ozljede.

Dodatne sigurnosne napomene

- ▶ **Kod montaže lista pile nosite zaštitne rukavice.** Postoji opasnost od ozljede.
- ▶ **Ne koristite listove pile od visokolegiranog brzoreznog čelika (HSS-čelika).** Takvi listovi pile mogu lako puknuti.
- ▶ **Koristite samo listove pile koji odgovaraju karakterističnim podacima navedenim u ovim uputama za uporabu i na električnom alatu i koji su ispitani prema EN 847-1 i odgovarajuće označeni.**
- ▶ **Električni alat nikada ne koristite bez umetka za stol.** Zamijenite neispravan umetak za stol. Bez besprijekornog umetka za stol mogli biste se ozlijediti na listu pile.
- ▶ **Radno mjesto održavajte čistim.** Mješavine materijala posebno su opasne. Prašina lakih metala može izgorjeti ili eksplodirati.
- ▶ **Odaberite za obrađivani materijal prikladni list pile.**
- ▶ **Koristite samo listove pile koje je preporučio proizvođač ovog električnog alata i koji su prikladni za obrađivani materijal.**
- ▶ **Izradak približavajte samo listu pile koji se okreće.** Inače postoji opasnost od povratnog udarca ako bi se list pile zaglavio u izratku.

Simboli

Sljedeći simboli mogli bi biti od važnosti za uporabu vašeg električnog alata. Molimo zapamtite simbole i njihovo značenje. Ispravno tumačenje simbola pomoći će vam da električni alat bolje i sigurnije koristite.

Simboli i njihovo značenje



Svojim rukama se ne približavajte području pile dok električni alat radi. Kod dodira lista pile postoji opasnost od ozljede.



Nosite zaštitne naočale.



Nosite zaštitu za uši. Djelovanje buke može dovesti do gubitka sluha.

Simboli i njihovo značenje




Nosite masku za zaštitu od prašine.



Pridržavajte se dimenzija lista pile (promjer lista pile **D**, promjer provrta **d**). Promjer provrta **d** mora bez zazora točno odgovarati vretenu alata. Ako je potrebna uporaba redukcijskih komada, pazite da dimenzije redukcijskog komada odgovaraju debljini lista pile i promjeru provrta lista pile kao i promjeru vretena alata. Po mogućnosti upotrebljavajte redukcijske komade isporučene s listom pile.

Promjer lista pile **D** mora odgovarati onom navedenom na simbolu.

Pogledajte također „Dimenzije za prikladne listove pile“ u poglavlju „Tehnički podaci“.

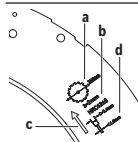

a Promjer lista pile smije iznositi najviše 254 mm.

b Debljina klina raspora iznosi 2 mm.


c Strelica smjera zubaca (smjer strelice na listu pile) mora se podudarati sa smjerom strelice na klinu raspora.

d Pri zamjeni lista pile vodite računa da širina rezanja nije manja od 2,4 mm i da debljina lista pile nije veća od 1,8 mm. U suprotnom postoji opasnost da se klin raspora zaglavi u izratku.



Debljina klina raspora iznosi 2 mm.


Maksimalno moguća visina izratka iznosi 80 mm.



Lijeva strana: Pokazuje smjer vrtnje ručice za spuštanje (**transportni položaj**) i dizanje (**radni položaj**) lista pile.

Desna strana:

Pokazuje položaj poluge za deblokadu za fiksiranje lista pile i pri namještanju vertikalnog kuta kosog rezanja (list pile može se zakrenuti).



Po potrebi električni alat podmažite na prikazanim mjestima.



Električni alati klase zaštite II su pojačani ili dvostruko izolirani.

Simboli i njihovo značenje

Oznakom CE proizvođač potvrđuje da je električni alat u skladu s važećim Direktivama EU.

Opis proizvoda i radova

Treba pročitati sve sigurnosne napomene i upute. Propusti do kojih može doći uslijed nepridržavanja sigurnosnih napomena i uputa mogu uzrokovati električni udar, požar i/ili teške ozljede.

Pridržavajte se slika na početku uputa za uporabu.

Namjenska uporaba

Električni alat kao stacionarni uređaj predviđen je za uzdužno i poprečno rezanje s ravnom linijom rezanja, tvrdog i mekog drva, kao i ploča iverica i vlaknastih ploča. Pritom su mogući horizontalni kutovi kosog rezanja od **-30°** do **+30°** kao i vertikalni kutovi kosog rezanja od **0°** do **45°**.

Pri uporabi odgovarajućih listova pile moguće je piljenje aluminijskih profila i plastike.

Prikazani dijelovi alata

Numeriranje prikazanih dijelova odnosi se na prikaz električnog alata na stranici sa slikama.

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> (1) Skala za razmak lista pile od paralelnog graničnika (2) Skala za razmak lista pile od paralelnog graničnika u stanju izvučenog stola za piljenje (3) Kutni graničnik (4) Stol za piljenje (5) Utor za vođenje kutnog graničnika (6) Zaštitni poklopac (7) Blokada povratnog udarca (8) Umetak za stol (9) Paralelni graničnik (10) Proširenje stola za piljenje (11) Udubljenja za držanje (12) Spremište za paralelni graničnik (13) Zaštita od prevrtanja (14) Postolje (15) Štap za pomicanje (16) Poluga za uglavljivanje za namještanje vertikalnog kuta kosog rezanja (17) Ručica za dizanje i spuštanje lista pile (18) Ručni kotač (19) Sigurnosni poklopac prekidača za uključivanje/isključivanje (20) Stezna ručka za proširenje stola za piljenje (21) Spremište za štap za pomicanje (22) Graničnik za kut kosog rezanja 45° (vertikalni) | <ul style="list-style-type: none"> (23) Skala za kut kosog rezanja (vertikalni) (24) Graničnik za kut kosog rezanja 0° (vertikalni) (25) Tipka za uključivanje (26) Tipka za ponovno pokretanje (27) Klin raspora (28) List pile (29) Spremište za kutni graničnik (30) Držač kabela (31) Provrti za montažu na postolju (32) Provrti za montažu (33) Spremište za alat/blokadu povratnog udarca (34) Usisni adapter (35) Okasti ključ (10 mm; 13 mm) (36) Kukasti ključ/viličasti ključ (10 mm) (37) Set za pričvršćivanje „postolja“ (38) Set za pričvršćivanje „zaštite od prevrtanja“ (39) Set za pričvršćivanje „električnog alata“ (40) Svornjak s klinom raspora (41) Izrezi u umetku za stol (42) Pritisni gumb za blokadu povratnog udarca (43) Stezna ručka paralelnog graničnika (44) V-vodilica paralelnog graničnika (45) V-utor za vođenje paralelnog graničnika na stolu za piljenje (46) Utor za vođenje paralelnog graničnika (47) Dodatni paralelni graničnik (48) Set za pričvršćivanje „dodatnog paralelnog graničnika“ (49) Vodilica kutnog graničnika (50) Profilni nosač (51) Krilna matica profilnog nosača (52) Donji pokrov lista pile (53) Vijci za pričvršćivanje donjeg pokrova lista pile (54) Stezna prirubnica (55) Šesterokutni vijak za list pile (56) Podložna pločica (57) Prihvatna prirubnica (58) Pokazivač kuta (vertikalnog) (59) Ručica za fiksiranje proizvoljnog kuta kosog rezanja (horizontalnog) (60) Pokazivač kuta na kutnom graničniku (61) Povećalo (62) Pokazivač razmaka stola za piljenje (63) Križni vijak za namještanje graničnika 0° (64) Vijak za pokazivač kuta (vertikalni) (65) Križni vijak za namještanje graničnika 45° |
|---|---|

- (66) Šesterokutni vijci (5 mm) prednji za namještanje paralelnosti lista pile
- (67) Šesterokutni vijci (5 mm) stražnji za namještanje paralelnosti lista pile
- (68) Vijak za pokazivač razmaka stola za piljenje
- (69) Šesterokutni vijci (5 mm) za namještanje paralelnosti paralelnog graničnika
- (70) Vijak za pokazivač razmaka paralelnog graničnika

Tehnički podaci

Stolna kružna pila		GTS 254
Kataloški broj		3 601 M45 0..
Nazivna primljena snaga	W	1800
Broj okretaja u praznom hodu	min ⁻¹	4300
Ograničenje struje zaleta		●
Težina ^{A)}	kg	24,4
Klasa zaštite		□ / II
Dimenzije (uključujući skidive elemente alata)		
Širina x dubina x visina	mm	690 x 620 x 1000
Dimenzije za prikladne listove pile		
Promjer lista pile D	mm	254
Debljina osnovnog lista	mm	< 1,8
Min. debljina/otklon zupca	mm	> 2,4
Promjer provrta d	mm	30

A) Bez mrežnog priključnog voda

Podaci vrijede za nazivni napon [U] od 230 V. U slučaju odstupanja napona i u izvedbama specifičnim za dotičnu zemlju, ovi podaci mogu varirati.

Maksimalne dimenzije izratka: (vidi „Maksimalne dimenzije izratka“, Stranica 23)

Vrijednosti se mogu razlikovati ovisno o proizvodu i ovise o uvjetima primjene i okoline. Dodatne informacije na www.bosch-professional.com/wac.

Informacije o buci

Emisijske vrijednosti buke utvrđene sukladno **EN 62841-3-1**.

Razina buke električnog alata prema ocjeni A iznosi obično: razina zvučnog tlaka **90 dB(A)**; razina zvučne snage **105 dB(A)**. Nesigurnost K = **3 dB**.

Nosite zaštitu za uši!

Emisijska vrijednost buke, koja je navedena u ovim uputama, izmjerena je sukladno normiranom postupku mjerenja te se može koristiti za međusobnu usporedbu električnih alata. Prikladna je i za privremenu procjenu emisije buke.

Navedena emisijska vrijednost buke predstavlja glavne primjene električnog alata. Ako se ustvari električni alat koristi za druge primjene s radnim alatima koji odstupaju od navedenih ili se nedovoljno održavaju, emisijska vrijednost buke može odstupiti. To može znatno povećati emisije buke tijekom cjelokupnog radnog vijeka.

Za točnu procjenu emisija buke trebaju se uzeti u obzir i vremena, tijekom kojih je alat bio isključen ili je radio, ali se zapravo nije koristio. To može znatno smanjiti emisije buke tijekom cjelokupnog radnog vijeka.

Montaža

► **Izbjegavajte nehotično pokretanje električnog alata. Tijekom montaže i kod svih radova na električnom alatu, mrežni utikač se ne smije priključiti na električno napajanje.**

Opseg isporuke

Prije prvog puštanja električnog alata u rad provjerite jesu li isporučeni svi dolje navedeni dijelovi:

- Stolna kružna pila s montiranim listom pile **(28)**
- Set za pričvršćivanje „električnog alata“ **(39)** (8 vijaka za pričvršćivanje, 8 podložnih pločica)
- Postolja **(14)**
- Set za pričvršćivanje „postolja“ **(37)** (16 vijaka za pričvršćivanje, 16 podložnih pločica, 16 sigurnosnih prstena, 16 matica)
- Zaštita od prevrtanja **(13)**
- Set za pričvršćivanje „zaštite od prevrtanja“ **(38)** (4 vijka za pričvršćivanje, 8 podložnih pločica, 4 sigurnosna prstena, 4 matice)
- Kutni graničnik **(3)**
- Profilni nosač **(50)**
- Krilna matica profilnog nosača **(51)**
- Paralelni graničnik **(9)**
- Dodatni paralelni graničnik **(47)**
- Set za pričvršćivanje „dodatnog paralelnog graničnika“ **(48)** (2 vijka za pričvršćivanje, 2 krilne matice)
- Klin raspora **(27)** s montiranim zaštitnim poklopcem **(6)**
- Blokada povratnog udarca **(7)**
- Okasti ključ **(35)**
- Kukasti ključ/viličasti ključ **(36)**
- Štap za pomicanje **(15)**
- Umetak za stol **(8)**

Napomena: Provjerite ima li oštećenja na električnom alatu. Prije daljnje uporabe električnog alata morate pažljivo provjeriti zaštitne naprave ili lagano oštećene dijelove funkcioniraju li besprijekorno i ispravno. Provjerite rade li pokretni dijelovi besprijekorno i nisu li zaglavljivi odnosno oštećeni. Svi dijelovi moraju biti pravilno montirani i ispunjavati sve uvjete kako bi se osigurao besprijekoran rad. Oštećene zaštitne naprave i dijelovi moraju se stručno popraviti ili zamijeniti u ovlaštenoj servisnoj radionici.

Stacionarna ili fleksibilna montaža

► **Kako bi se osiguralo sigurno rukovanje, električni alat morate prije uporabe montirati na ravnu i stabilnu radnu površinu (npr. radni stol).**

Montaža s postoljem i zaštitom od prevrtanja (vidjeti slike a1 – a3)

Za montažu rabite setove za pričvršćivanje „postolja“ (37), „zaštite od prevrtanja“ (38) i „električnog alata“ (39).

- Spojite postolje (14) vijcima. Čvrsto pritegnite vijke.
- Pričvrstite zaštitu od prevrtanja (13) na postolje.
- Stavite električni alat na postolje tako da je zaštita od prevrtanja okrenuta prema natrag.
- Pričvrstite električni alat na postolje. Za to služe bočni provrti (31) na električnom alatu kao i rupice na postolju.

Montaža bez postolja (vidjeti sliku b)

- Pričvrstite električni alat s prikladnim vijčanim spojem na radnu površinu. Za to služe provrti (32).

Montaža pojedinačnih dijelova

- Sve isporučene dijelove oprezno izvadite iz njihove ambalaže.
- Uklonite sav ambalažni materijal s električnog alata i isporučenog pribora.
- Pazite na to da uklonite ambalažni materijal ispod bloka motora.

Izravno na kućištu pričvršćeni su sljedeći elementi alata: blokada povratnog udarca (7), okasti ključ (35), kukasti ključ/viličasti ključ (36), kutni graničnik (3), paralelni graničnik (9), dodatni paralelni graničnik (47) sa setom za pričvršćivanje (48), zaštitni poklopac (6), štap za pomicanje (15), list pile (28).

- Kada vam je potreban jedan od ovih elemenata alata, oprezno ga izvadite iz njegovog spremišta.

Montaža klina raspora (vidjeti sliku c)

Napomena: Ako je potrebno, prije pozicioniranja očistite sve dijelove koje treba montirati.

- Po potrebi izvadite umetak za stol (8).
- Okrenite ručicu (17) u smjeru kazaljke na satu do graničnika tako da se list pile (28) nalazi u najvišem mogućem položaju iznad lista pile.
- Otpustite svornjak (40) okastim ključem (35).
- Umetnite klin raspora (27) i gurnite ga do graničnika prema dolje.
- Klin raspora mora dodirivati oba vodeća svornjaka (vidjeti sliku c).

- Ponovno pritegnite svornjak (40) okastim ključem (35) (zakretni moment 2,0 – 2,5 Nm).

Napomena: Radijalni raspor između lista pile i klina raspora smije iznositi najviše 3–8 mm. Klin raspora mora se uvijek nalaziti u liniji s listom pile.

- Montirajte umetak za stol (8).

Montaža umetka za stol (vidjeti sliku d)

- Uglavite umetak za stol (8) u stražnjim izrezima (41) okna za alat.
- Pomaknite umetak za stol prema dolje.
- Pritisnite umetak za stol sve dok se ne ugavi sprijeda u okno za alat.

Umetak za stol mora s prednje i stražnje strane biti u ravni sa stolom za piljenje (4).

Montaža blokade povratnog udarca (vidjeti sliku e)

U slučaju povratnog udarca blokada povratnog udarca (7) sprječava da se izradak izbaci u smjeru korisnika. Pritom se oštri zupci zapinjača zabiju u površinu izratka i zadržavaju ga.

- Pritisnite pritisni gumb (42) za blokadu povratnog udarca (7).
Na taj će se način vodeći svornjak povući.
- Vodite blokadu povratnog udarca (7) iznad klina raspora (27) i otpustite pritisni gumb (42).
- Gurnite blokadu povratnog udarca u smjeru zaštitnog poklopca tako da se vodeći svornjak ugavi u stražnji provrt gore na klinu raspora.
- Provjerite je li vodeći svornjak čvrsto spojen s provrtom i radi li besprijekorno blokada povratnog udarca. Pažljivo podignite zapinjače blokade povratnog udarca. Pri otpuštanju elastično opterećene zapinjače moraju se spustiti i dodirnuti umetak za stol.

Montaža dodatnog paralelnog graničnika (vidjeti sliku f)

Za rezanje uskih izradaka i za rezanje pod vertikalnim kutom kosog rezanja morate montirati dodatni paralelni graničnik (47) na paralelni graničnik (9). Dodatni paralelni graničnik možete montirati po potrebi lijevo ili desno na paralelni graničnik (9).

Za montažu rabite set za pričvršćivanje „dodatnog paralelnog graničnika“ (48) (2 vijka za pričvršćivanje, 2 krilne maticе).

- Umetnite vijke za pričvršćivanje kroz bočne provrte na paralelnom graničniku (9).
- Glave vijaka pritom služe kao vodilica dodatnog paralelnog graničnika.
- Pomaknite dodatni paralelni graničnik (47) iznad glava vijaka za pričvršćivanje.
- Pritegnite vijke pomoću krilnih matica.

Montaža paralelnog graničnika (vidjeti sliku g)

Paralelni graničnik (9) možete pozicionirati lijevo ili desno od lista pile.

- Otpustite steznu ručku (43) paralelnog graničnika (9).
Time će se rasteretiti V-vodilica (44).
- Najprije umetnite paralelni graničnik s V-vodilicom u utor za vođenje (45) stola za piljenje. Zatim pozicionirajte paralelni graničnik u prednji utor za vođenje (46) stola za piljenje.
Paralelni graničnik se sada može proizvoljno pomicati.
- Za fiksiranje paralelnog graničnika pritisnite steznu ručku (43) prema dolje.

Montaža kutnog graničnika (vidjeti sliku h1 – h2)

- Umetnite vodilicu (49) kutnog graničnika (3) u jedan od za to predviđenih utora za vođenje (5) stola za piljenje.
- Za bolje nalijeganje dugih izradaka možete proširiti kutni graničnik profilnim nosačem (50).
- Po potrebi montirajte profilni nosač na kutni graničnik pomoću krilnih matica (51).

Usisavanje prašine/strugotina

Izbjegavajte rad bez mjera za smanjenje prašine. Prikladna naprava za usisavanje smanjuje opterećenje prašinom opasno za zdravlje. Pobrinite se za dobro prozračivanje radnoga mjesta. Uvijek nosite prikladnu zaštitnu masku. Po mogućnosti koristite uređaj za usisavanje prašine prikladan za materijal. Poštujte važeće propise u vašoj zemlji za materijale koje ćete obrađivati.

► Izbjegavajte nakupljanje prašine na radnom mjestu.

Prašina se može lako zapaliti.

Zahtjevi za usisavač		
Preporučeni nazivni promjer crijeva	mm	28
Potreban podtlak ^{A)}	mbar hPa	≥ 140 ≥ 140
Potrebna protočna količina ^{A)}	l/s m³/h	≥ 23 ≥ 82,8
Preporučena učinkovitost filtra	Klasa prašine M ^{B)}	

A) Vrijednost snage na priključku usisavača električnog alata

B) U skladu s normom IEC/EN 60335-2-69

Pridržavajte se uputa za usisavač. Prekinite s radom ako je smanjena usisna snaga i uklonite uzrok.

Usisavanje prašine/strugotine može biti začepljeno prašinom, strugotinom ili odlomljenim komadićima izratka.

- Isključite električni alat i izvucite mrežni utikač iz utičnice.
- Pričekajte da se list pile potpuno zaustavi.
- Ustanovite uzrok začepljenja i otklonite ga.

► Kako bi se izbjegla opasnost od požara kod piljenja aluminija, ispraznite izbacivač strugotine i ne koristite usisavanje strugotina.

Praženjenje izbacivača strugotine (vidjeti sliku i)

Za uklanjanje odlomljenih komadića izratka i velikih strugotina možete otvoriti donji pokrov lista pile (52).

- Isključite električni alat i izvucite mrežni utikač iz utičnice.
- Pričekajte da se list pile potpuno zaustavi.
- Nagnite električni alat na stranu.
- Otpustite vijke za pričvršćivanje (53) i otvorite donji pokrov lista pile (52).
- Uklonite odlomljene komadiće izratka i strugotine.
- Zatvorite donji pokrov lista pile i ponovno ga stegnite vijcima.
- Stavite električni alat u radni položaj.

Vanjsko usisavanje (vidjeti sliku j)

- Utaknite odgovarajuće crijevo usisavača u usisni adapter (34).

Usisavač mora biti prikladan za obrađivani materijal.

Kod usisavanja suhe prašine ili prašine koja je posebno opasna za zdravlje i kancerogena, treba koristiti specijalni usisavač.

Zamjena lista pile (vidjeti slike k1–k4)

► Prije svih radova na električnom alatu izvucite mrežni utikač iz utičnice.

- **Kod montaže lista pile nosite zaštitne rukavice.** Postoji opasnost od ozljede.
- **Koristite samo listove pile čiji je maksimalno dopušteni broj okretaja veći od broja okretaja u praznom hodu.**
- **Koristite samo listove pile koji odgovaraju karakterističnim podacima navedenim u ovim uputama za uporabu i na električnom alatu i koji su ispitani prema EN 847-1 i odgovarajuće označeni.**
- **Koristite samo listove pile koje je preporučio proizvođač ovog električnog alata i koji su prikladni za obrađivani materijal.** Na taj ćete način izbjeći pregrijavanje vrhova zubaca pile i taljenje plastike koju obrađujete.
- **Ne koristite listove pile od visokolegiranog brzoreznog čelika (HSS-čelika).** Takvi listovi pile mogu lako puknuti.

Demontaža lista pile

- Okrenite ručicu (17) u smjeru kazaljke na satu do graničnika tako da se list pile (28) nalazi u najvišem mogućem položaju iznad lista pile.
- Zaštitni poklopac (6) preklopite prema natrag.
- Odvijačem podignite umetak za stol (8) prema naprijed i izvadite ga iz okna za alat.
- Odvrnite šesterokutni vijak (55) okastim ključem (35) u smjeru suprotnom od kazaljke na satu dok podupirete kukastim ključem (36) na steznoj prirubnici (54).
- Skinite podložnu pločicu (56) i steznu prirubnicu (54).
- Skinite list pile (28).

Montaža lista pile

Ako je potrebno, prije montaže očistite sve dijelove koje treba montirati.

- Postavite novi list pile na prihvatnu prirubnicu (57) vretena alata.

Napomena: Ne koristite premale listove pile. Radijalni raspor između lista pile i klina raspora smije iznositi najviše 3–8 mm.

- **Kod montaže pazite da se smjer rezanja zubaca (smjer strelice na listu pile) podudara sa smjerom strelice na zaštitnom poklopcu!**
- Stavite steznu prirubnicu (54), podložnu pločicu (56) i šesterokutni vijak (55).
- Pritegnite šesterokutni vijak (55) okastim ključem (35) u smjeru kazaljke na satu dok podupirete kukastim ključem (36) na steznoj prirubnici.
- Ponovno umetnite umetak za stol (8).
- Zaštitni poklopac (6) preklopite prema naprijed.

Rad

- **Prije svih radova na električnom alatu izvucite mrežni utikač iz utičnice.**

Transportni i radni položaj lista pile

Transportni položaj

- Skinite zaštitni poklopac **(6)**, izvadite umetak za stol **(8)** i pozicionirajte klin raspora **(27)** u najdonji položaj. Ponovno umetnite umetak za stol **(8)**.
- Okrenite ručicu **(17)** u smjeru suprotnom od kazaljke na satu sve dok se zupci lista pile **(28)** ne nađu ispod stola za piljenje **(4)**.
- Proširenje stola za piljenje **(10)** pomaknite do kraja prema unutra. Steznu ručku **(20)** pritisnite prema dolje. Time je fiksirano proširenje stola za piljenje.
- Skinite zaštitni poklopac **(6)**, izvadite umetak za stol **(8)** i pozicionirajte klin raspora **(27)** u najdonji položaj. Ponovno umetnite umetak za stol **(8)**.
- Okrenite ručicu **(17)** u smjeru suprotnom od kazaljke na satu sve dok se zupci lista pile **(28)** ne nađu ispod stola za piljenje **(4)**.
- Pomaknite vodilicu do kraja prema unutra. Steznu ručku **(20)** pritisnite prema dolje. Time je fiksirano proširenje stola za piljenje.

Radni položaj

- Pozicionirajte klin raspora **(27)** u najgornji položaj točno iznad sredine lista pile, umetnite umetak za stol **(8)** i montirajte zaštitni poklopac **(6)**.
- Okrenite ručicu **(17)** u smjeru kazaljke na satu sve dok se gornji zupci lista pile **(28)** ne nađu oko 3–6 mm iznad izratka.

Namještanje vertikalnog i horizontalnog kuta kosog rezanja

Kako bi se postigli precizni rezovi, nakon intenzivne uporabe morate provjeriti osnovne postavke električnog alata i po potrebi ih namjestiti.

Namještanje vertikalnog kuta kosog rezanja (list pile) (vidjeti sliku A)

Vertikalni kut kosog rezanja može se namjestiti u području od **0°** do **45°**.

- Otpustite polugu za ugavljivanje **(16)** u smjeru suprotnom od kazaljke na satu.

Napomena: Kod potpunog otpuštanja poluge za ugavljivanje list pile će se pod djelovanjem sile teže nagnuti u položaj koji odgovara približno 30°.

- Povucite ili pritisnite ručni kotač **(18)** uzduž kulise sve dok pokazivač kuta **(58)** ne pokaže željeni vertikalni kut kosog rezanja.
- Držite ručni kotač u ovom položaju i ponovno stegnite polugu za ugavljivanje **(16)**.

Za brzo i precizno namještanje vertikalnog standardnog kuta 0° i 45° predviđeni su tvornički namješteni graničnici **(24), (22))**.

Namještanje horizontalnog kuta kosog rezanja (kutni graničnik) (vidjeti sliku B)

Horizontalni kut kosog rezanja može se namjestiti u području od **30°** (lijeva strana) do **30°** (desna strana).

- Otpustite ručicu za fiksiranje **(59)** ako je pritegnuta.
- Okrećite kutni graničnik sve dok pokazivač kuta **(60)** ne pokaže željeni kut kosog rezanja.
- Ponovno pritegnite ručicu za fiksiranje **(59)**.

Povećanje stola za piljenje

Dugački i teški izradci moraju biti podloženi ili poduprti na slobodnom kraju.

Proširenje stola za piljenje (vidjeti sliku C)

Proširenjem stola za piljenje **(10)** može se proširiti stol za piljenje **(4)** udesno na maksimalno **950 mm**.

- Povucite steznu ručku **(20)** za proširenje stola za piljenje skroz prema gore.
- Povucite proširenje stola za piljenje **(10)** do željene dužine prema van.
- Steznu ručku **(20)** pritisnite prema dolje. Time je fiksirano proširenje stola za piljenje.

Namještanje paralelnog graničnika (vidjeti sliku D)

Paralelni graničnik **(9)** možete pozicionirati lijevo ili desno od lista pile. Oznaka u povećalu **(61)** prikazuje namješteni razmak paralelnog graničnika do lista pile na skali **(1)**. Pozicionirajte paralelni graničnik na željenu stranu lista pile (vidi „Montaža paralelnog graničnika (vidjeti sliku g)“, Stranica 20).

Namještanje paralelnog graničnika u stanju neizvučenog stola za piljenje

- Otpustite steznu ručku **(43)** paralelnog graničnika **(9)**. Pomičite paralelni graničnik sve dok oznaka u povećalu **(61)** ne pokaže željeni razmak do lista pile. U stanju neizvučenog stola za piljenje vrijedi natpis na skali **(1)**.
- Za fiksiranje steznu ručku **(43)** ponovno pritisnite prema dolje.

Namještanje paralelnog graničnika u stanju izvučenog stola za piljenje (vidjeti sliku D)

- Pozicionirajte paralelni graničnik desno od lista pile. Pomičite paralelni graničnik sve dok oznaka u povećalu **(61)** ne pokaže na skali **(1)** **28 cm**. Za fiksiranje steznu ručku **(43)** ponovno pritisnite prema dolje.
- Povucite steznu ručku **(20)** za proširenje stola za piljenje skroz prema gore.
- Izvlačite proširenje stola za piljenje **(10)** prema van sve dok pokazivač razmaka **(62)** ne pokaže željeni razmak do lista pile na skali **(2)**.
- Steznu ručku **(20)** pritisnite prema dolje. Time je fiksirano proširenje stola za piljenje.

Namještanje dodatnog paralelnog graničnika (vidjeti sliku E)

Za rezanje uskih izradaka i za rezanje pod vertikalnim kutom kosog rezanja morate montirati dodatni paralelni graničnik (47) na paralelni graničnik (9).

Dodatni paralelni graničnik možete montirati po potrebi lijevo ili desno na paralelni graničnik (9).

Kod piljenja se izradci mogu zaglaviti između paralelnog graničnika i lista pile ili ih može zahvatiti i odbaciti podizni list pile.

Zbog toga dodatni paralelni graničnik namjestite tako da njegov vodeći kraj završi u području između krajnjeg prednjeg zupca lista pile i prednjeg ruba klina raspora.

- U tu svrhu otpustite sve krilne matice seta za pričvršćivanje (48) i pomaknite dodatni paralelni graničnik na odgovarajući način.
- Ponovno zategnite krilne matice.

Puštanje u rad

- **Pridrđavajte se mrežnog napona!** Napon izvora struje mora se podudarati s podacima na tipskoj pločici električnog alata.

Uključivanje (vidjeti sliku F1)

- Sigurnosni poklopac (19) preklopite prema gore.
- Za puštanje u rad pritisnite zelenu tipku za uključivanje (25).
- Pustite da sigurnosni poklopac (19) ponovno padne dolje.

Isključivanje (vidjeti sliku F2)

- Pritisnite sigurnosni poklopac (19).

Zaštita od preopterećenja

Električni alat ima zaštitu od preopterećenja. Kod namjenske uporabe se električni alat ne može preopteretiti. Kod prevelikog opterećenja elektronika električnog alata će se isključiti.

Izvršite sljedeće korake kako biste električni alat ponovno pustili u rad:

- Ostavite električni alat da se ohladi najmanje 10 minuta.
- Pritisnite tipku za ponovno pokretanje (26) i zatim ponovno uključite električni alat.

Nestanak struje

Prekidač za uključivanje/isključivanje je tzv. nulnaponska sklopka koja sprječava ponovno pokretanje električnog alata nakon nestanka struje (npr. izvlačenje mrežnog utikača tijekom rada).

Kako biste električni alat ponovno pustili u rad, najprije morate ponovno pritisnuti zelenu tipku za uključivanje (25).

Upute za rad

Opće upute za piljenje

- **Kod svih rezova morate najprije osigurati da list pile niti u jednom trenutku ne dodirne graničnike ili ostale dijelove alata.**

- **Električni alat koristite za izradu utora ili pregiba samo s odgovarajuće prikladnom zaštitnom napravom (npr. tunelskim štitičnikom, pritisknim češljem).**
- **Električni alat ne koristite za urezivanje (utor dovršen u izratku).**

Zaštitite list pile od udaraca. List pile ne izlažite bočnom pritisku.

Klin raspora mora biti u ravnini s listom pile kako biste izbjegli zaglavljivanje izratka.

Ne obrađujte iskrivljene izratke. Izradak mora uvijek imati jedan ravan rub za nalijeganje na paralelni graničnik.

Štap za pomicanje uvijek spremite na električni alat.

Položaj korisnika (vidjeti sliku G)

- **Nikada nemojte stajati točno u ravnini s listom pile. Tijelo uvijek postavite na istu stranu u odnosu na list pile na kojoj se nalazi štitičnik.** Povratni udar može izbaciti izradak iznimno velikom brzinom prema svima koji stoje u ravnini s listom pile.
- Šake, prste i ruke držite dalje rotirajućeg lista pile.

Pritom se pridržavajte sljedećih napomena:

- Sigurno držite izradak s obje ruke i pritisnite ga na stol za piljenje.
- Za uske izratke i za rezanje pod vertikalnim kutom kosog rezanja uvijek koristite isporučeni štاپ za pomicanje (15).

Maksimalne dimenzije izratka

Vertikalni kut kosog rezanja	Maks. visina izratka [mm]
0°	80
45°	55

Piljenje

Rezanje ravnih rezova

- Namjestite paralelni graničnik (9) na željenu širinu rezanja.
- Izradak stavite na stol za piljenje ispred zaštitnog poklopca (6).
- List pile podignite ili spustite pomoću ručice (17) toliko prema gore ili dolje sve dok se gornji zupci lista pile (28) ne nađu oko 3–6 mm iznad izratka.
- Uključite električni alat.
- Prorežite izradak jednoličnim pomakom. Ako vršite preveliki pritisak, mogu se pregrijati vrhovi lista pile i može doći do oštećenja izratka.
- Isključite električni alat i pričekajte da se list pile potpuno zaustavi.

Piljenje pod vertikalnim kutom kosog rezanja

- Namjestite željeni vertikalni kut kosog rezanja lista pile. Kada je list pile nagnut ulijevo, paralelni graničnik (9) mora biti desno od lista pile.
- Pridrđavajte se radnih koraka u odlomku: (vidi „Rezanje ravnih rezova“, Stranica 23)

Piljenje pod horizontalnim kutom kosog rezanja (vidjeti sliku H)

- Namjestite željeni horizontalni kut kosog rezanja na kutnom graničniku (3).
- Stavite izradak uz profilni nosač (50).
Profil se ne smije nalaziti u liniji rezanja. U tom slučaju otpustite krilne matice (51) i pomaknite profilni nosač.
- List pile podignite ili spustite pomoću ručice (17) toliko prema gore ili dolje sve dok se gornji zupci lista pile ne nađu oko 3–6 mm iznad izratka.
- Uključite električni alat.
- Jednom rukom pritisnite izradak prema profilnom nosaču, a drugom rukom polako pomaknite kutni graničnik na ručici za fiksiranje (59) u utoru za vođenje (5) prema naprijed.
- Isključite električni alat i pričekaite da se list pile potpuno zaustavi.

Provjera i namještanje osnovnih postavki

Kako bi se postigli precizni rezovi, nakon intenzivne uporabe morate provjeriti osnovne postavke električnog alata i po potrebi ih namjestiti.

Za to je potrebno iskustvo i odgovarajući specijalni alat. Bosch servis će ove radove izvesti brzo i pouzdano.

Namještanje graničnika za vertikalni standardni kut kosog rezanja 0°/45°

- Stavite električni alat u radni položaj.
- Namjestite vertikalni kut kosog rezanja lista pile na 0°.

Provjera (vidjeti sliku I1)

- Namjestite kutomjer na 90° i stavite ga na stol za piljenje (4).

Krak kutomjera mora se podudarati s listom pile (28) po čitavoj dužini.

Namještanje (vidjeti sliku I2)

- Otpustite vijak (63). Time se može pomaknuti graničnik za 0° (24).
- Otpustite polugu za ugavljanje (16).
- Pomaknite ručni kotač (18) prema graničniku za 0° tako da se krak kutomjera podudara s listom pile po čitavoj dužini.
- Držite ručni kotač u ovom položaju i ponovno stegnite polugu za ugavljanje (16).
- Ponovno stegnite vijak (63).

Ako pokazivač kuta (58) nakon namještanja nije u liniji s oznakom 0° na skali (23), onda pomoću standardnog križnog odvijača otpustite vijak (64) i izravajte pokazivač kuta uzduž oznake 0°.

Ponovite gore navedene radne korake odgovarajuće za vertikalni kut kosog rezanja od 45° (otpuštanje vijka (65); pomicanje graničnika za 45° (22)). Pritom se pokazivač kuta (58) ne smije ponovno pomaknuti.

Paralelnost lista pile s utorima za vođenje kutnog graničnika (vidjeti sliku J)

- Stavite električni alat u radni položaj.

Provjera

- Olovkom označite prvi lijevi zubac pile koji je vidljiv straga iznad umetka za stol.
- Namjestite kutomjer na 90° i stavite ga rub utora za vođenje (5).
- Pomičite krak kutomjera sve dok ne dodirne označeni zubac pile i očitajte razmak između lista pile i utora za vođenje.
- Okrećite list pile sve dok označeni zubac ne bude sprijeda iznad umetka za stol.
- Pomaknite kutomjer uzduž utora za vođenje do označenog zupca pile.
- Ponovno izmjerite razmak između lista pile i utora za vođenje.

Oba izmjerena razmaka moraju biti identična.

Namještanje

- Otpustite šesterokutne vijke (66) sprijeda na stolu za piljenje i šesterokutne vijke (67) straga na stolu za piljenje šesterokutnim ključem.
- Oprezno pomičite list pile sve dok ne bude paralelan s utorom za vođenje (5).
- Ponovno pritegnite sve vijke (66) i (67).

Namještanje pokazivača razmaka stola za piljenje (vidjeti sliku K)

- Pozicionirajte paralelni graničnik desno od lista pile. Pomičite paralelni graničnik sve dok oznaka u povećalu (61) ne pokaže na donjoj skali 28 cm. Za fiksiranje steznu ručku (43) ponovno pritisnite prema dolje.
- Povucite steznu ručku (20) skroz prema gore i izvucite proširenje stola za piljenje (10) do graničnika prema van.

Provjera

Pokazivač razmaka (62) mora na skali (2) pokazati identičnu vrijednost kao što je i oznaka u povećalu (61) na skali (1).

Namještanje

- Izvucite proširenje stola za piljenje (10) do graničnika prema van.
- Otpustite vijak (68) križnim odvijačem i centrirajte pokazivač razmaka (62) uzduž oznake 28 cm na gornjoj skali (1).

Namještanje paralelnosti paralelnog graničnika (vidjeti sliku L)

- Stavite električni alat u radni položaj.
- Izvadite blokadu povratnog udarca (7) i zaštitni poklopac (6) preklapite prema natrag.
- Otpustite steznu ručku (43) paralelnog graničnika i pomičite je sve dok ne dodirne list pile.

Provjera

Paralelni graničnik (9) mora dodirivati list pile po čitavoj dužini.

Namještanje

- Otpustite šesterokutne vijke (69) šesterokutnim ključem.
- Oprezno pomičite paralelni graničnik (9) sve dok ne dodiruje list pile po čitavoj dužini.

- Paralelni graničnik držite u tom položaju i ponovno pritisnite steznu ručku **(43)** prema dolje.
- Ponovno zategnite šesterokutne vijke **(69)**.

Namještanje povećala paralelnog graničnika (vidjeti sliku L)

- Stavite električni alat u radni položaj.
- Izvadite blokadu povratnog udarca **(7)** i zaštitni poklopac **(6)** preklopite prema natrag.
- Pomičite paralelni graničnik **(9)** s desne strane sve dok ne dodirne list pile.

Provjera

Oznaka povećala **(61)** mora biti u liniji s oznakom 0 mm na skali **(1)**.

Namještanje

- Otpustite vijak **(70)** križnim odvijačem i centrirajte oznaku uzduž oznake 0 mm.

Spremanje i transport

Spremanje dijelova alata (vidjeti slike M – N)

U svrhu spremanja električni alat ima mogućnost sigurnog pričvršćivanja određenih elemenata alata.

- Odvojite dodatni paralelni graničnik **(47)** od paralelnog graničnika **(9)**.
- Spremite sve pojedinačne dijelove alata u njihova spremišta na kućištu (vidjeti sljedeću tablicu).

Slika	Element alata	Spremište
M	Okasti ključ (35)	stavite u spremište alata (33)
M	Kukasti ključ/viličasti ključ (36)	stavite u spremište alata (33)
M	Blokada povratnog udarca (7)	stavite u spremište alata (33)
M	Kutni graničnik (3) s profilnim nosačem (50)	utaknite u držače na spremištu (29)
N	Paralelni graničnik (9) s montiranim dodatnim paralelnim graničnikom (47)	stavite u spremište alata (12)
N	Štap za pomicanje (15)	stavite u spremište alata (21)

Održavanje i servisiranje

Održavanje i čišćenje

- ▶ **Prije svih radova na električnom alatu izvucite mrežni utikač iz utičnice.**
- ▶ **Održavajte električni alat i ventilacijske proreze čistima kako biste radili dobro i sigurno.**

Ako je potrebna zamjena priključnog kabela, tada je treba provesti u **Bosch** servisu ili u ovlaštenom servisu za **Bosch** električne alate kako bi se izbjeglo ugrožavanje sigurnosti.

Čišćenje

Nakon svakog radnog postupka očistite prašinu i strugotine puhanjem komprimiranim zrakom ili kistom.

Podmazivanje električnog alata



Mazivo:

Motorno ulje SAE 10/SAE 20

- Po potrebi električni alat podmažite na prikazanim mjestima.

Ovlašteni Bosch servis će ove radove izvesti brzo i pouzdano.

Maziva i sredstva za čišćenje zbrinite na ekološki prihvatljiv način. Pridržavajte se zakonskih propisa.

Mjere za smanjenje buke

Mjere koje provodi proizvođač:

- Meki start
- Isporuka s listom pile specijalno razvijenim za smanjenje buke

Mjere koje provodi korisnik:

- Montaža na stabilnu radnu površinu koja prigušuje vibracije
- Uporaba listova pile s funkcijom smanjenja buke
- Redovito čišćenje lista pile i električnog alata

Servisna služba i savjeti o uporabi

Hrvatski

Tel.: +385 12 958 051

Poveznicu na naše adrese servisa i uvjete jamstva možete pronaći na zadnjoj stranici.

U slučaju upita ili naručivanja rezervnih dijelova, molimo vas obavezno navedite 10-znamenkasti kataloški broj s tipske pločice proizvoda.

Zbrinjavanje

Električne alate, pribor i ambalažu treba dovesti na ekološki prihvatljivo recikliranje.




Električne alate ne bacajte u kućni otpad!

Samo za zemlje EU:

Električni i elektronski uređaji koji više nisu uporabivi, moraju se odvojene sakupljati i zbrinuti na ekološko prihvatljiv način. Koristite predviđene sustave prikupljanja otpada. Nepravilno zbrinjavanje može biti štetno za okoliš i zdravlje zbog opasnih tvari koje može sadržavati.


**1 600 A02 2D7****2 610 015 508**

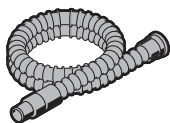

Ø 28 mm:
2 608 000 772 (3.2 m)




GAS 18V-12 MC

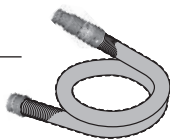

Ø 28 mm:
2 608 000 885 (4 m)



GAS 12-40 MA

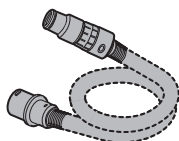

Ø 22 mm:
2 608 000 567 (5 m)
Ø 35 mm:
2 608 000 565 (5 m)



GAS 35 M AFC



GAS 55 M AFC



Ø 22 mm:
2 608 000 568 (5 m)
Ø 35 mm:
2 608 000 566 (5 m)

Servicekontakte
Service Contacts
Contacts de Service
Contactos de Servicio



<https://www.bosch-pt.com/serviceaddresses>

Garantiebedingungen
Guarantee Conditions
Conditions de Garantie
Condiciones de Garantía



<https://www.bosch-pt.com/guarantee/202507>